

**COLLECTION**  
**ARTHUR JUNGHANS**

JUNGHANS UHREN GmbH · Postfach 100 · D-78701 Schramberg  
[www.junghans.de](http://www.junghans.de)

42.712-0459 / 4303539 / 0507 J810.5

## „AM WERKE ERKENNT MAN DEN MEISTER“

Jean de la Fontaine

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb eines Zeitmessers aus der Kollektion „Arthur Junghans“.

Die Uhrenmodelle dieser Kollektion sind ausschließlich mit mechanischen Uhrwerken ausgestattet und schlagen so die Brücke zum Ursprung des Unternehmens. Ihr heutiges Erscheinungsbild nimmt die Werte des traditionellen Uhrenbaus auf und interpretiert sie zeitgemäß.


Bei jedem Modell ist durch den Glasboden die filigrane Kunst des hochwertigen Uhrmacherhandwerks sichtbar. Die Werke sind fein vollendet und in spezieller Junghans Tradition dekoriert. Versehen mit Streifenschliff, verstehen sie sich als Reminiszenz an die alten Meister.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem wunderbaren Zeitmessinstrument.

Ihre Junghans Uhren GmbH

<b>Inhalt</b>	Seite	<b>Bedienungsanleitung</b>
Bedienungsanleitung	5	<b>Aufziehen der Uhr</b>
Attaché Agenda Kaliber J810.5	6	In der Aufzugsstellung (Krone in Position A) können Sie das automatische Uhrwerk auch von Hand aufziehen. Zum Ingangsetzen des Werkes bedarf es min. 2 bis 3 Umdrehungen der Krone. Besser ist es, den Vollaufzug zu erreichen (sh. Anzeige Abbildung Seite 6), da dann die maximale Ganggenauigkeit und maximale Gangreserve (auch nach dem Ablegen der Uhr) gewährleistet sind. Sollte Ihr Modell über eine verschraubte Krone verfügen, muss diese zur Inbetriebnahme durch Linksdrehen losgeschraubt werden. Nach der Einstellung sollte die Uhr getragen werden, damit der automatische Aufzug (über die Rotorbewegung) Ihre Uhr ständig betriebsbereit hält.
Allgemeine Hinweise	9	

## Bedienungselemente und Funktionen Kaliber J810.5

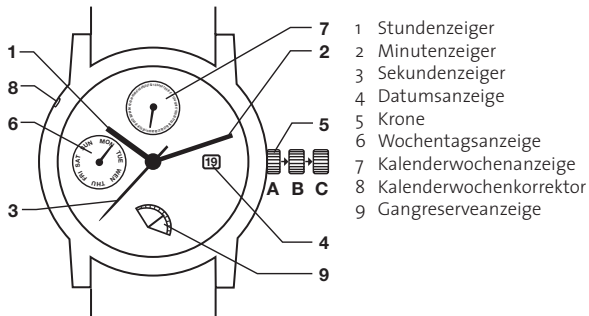

### Einstellung der Uhrzeit

Ziehen Sie die Krone in Position C. Dadurch stoppen Sie das Uhrwerk. Für ein sekundengenaues Einstellen ist es vorteilhaft, wenn das Uhrwerk beim Durchgang des Sekundenzeigers über der 60 angehalten wird. Nun können Sie den Minutenzeiger exakt zum Minutenstrich positionieren und die gewünschte Uhrzeit einstellen. Zum Starten des Sekundenzeigers drücken Sie die Krone wieder in Position A.

### Einstellen des Datums

Ziehen Sie dazu die Krone in Position B. Durch Rechtsdrehen der Krone können Sie nun das Datum verstellen. **In der Zeit zwischen 20 und 3 Uhr dürfen Sie keine Datumskorrektur vornehmen, da in dieser Zeit das Datum automatisch vom Uhrwerk weitergeschaltet wird und der Schaltmechanismus sonst beschädigt werden könnte.**

Hat der Monat weniger als 31 Tage, müssen Sie das Datum von Hand auf den 1. Tag des Folgemonats einstellen.

### Einstellen des Wochentags

Ziehen Sie die Krone in Position C. Dadurch stoppen Sie das Uhrwerk. Durch drehen der Krone bewegen Sie den Stunden- und Minutenzeiger. Drehen Sie die Zeiger so lange im Uhrzeigersinn, bis der von Ihnen gewünschte Wochentag angezeigt wird.

### Einstellen der Kalenderwoche

Betätigen Sie dazu den Kalenderwochenkorrektor (8) mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Bleistift) bis die von Ihnen gewünschte Kalenderwoche angezeigt wird. **Es darf keine Korrektur der Kalenderwoche vorgenommen werden, wenn sich die Uhr / das Werk in der Schaltphase, sonntags zwischen 20 und 3 Uhr, befindet.**

### Gangreserveanzeige

Die Gangreserveanzeige gibt Ihnen die noch verbleibende Zeit an, bis zum Stillstand der Uhr.

## Technische Informationen

Mechanisches 3-Zeiger Uhrwerk mit Datums-, Wochentags-, Kalenderwochen- und Gangreserveanzeige

Kaliber J810.5

Automatischer Aufzug mit Kugellager

28 Steine

28.800 Halbschwingungen / Stunde

Gangreserve 42 Stunden

Antimagnetisch nach DIN 8309






Stoßgesichert: Incabloc

Spirale: Nivarox II

Unruh: Nickel vergoldet

## Allgemeine Hinweise

### Wasserdichtigkeit

Kennzeichnung	Gebrauchshinweise				
	 Waschen, Regen, Spritzer	 Duschen	 Baden	 Schwimmen	 Tauchen ohne Aus- rüstung
<b>keine Kennzeichnung</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>
<b>3 ATM</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>
<b>5 ATM</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>
<b>10 ATM</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>

Der Zustand „waterresistant“ gilt nur für fabrikneue Uhren. Äußere Einflüsse können jedoch die Wasserdichtigkeit beeinflussen. Bitte lassen Sie Ihre Uhr regelmäßig überprüfen.

- Servicearbeiten, wie Glas-, Dichtungs- oder Armbandreparaturen nur vom Fachhändler ausführen lassen. Wir empfehlen Ihnen sich an einen Junghans Fachhändler zu wenden.  
Einen Partner in Ihrer Nähe finden Sie unter [www.junghans.de](http://www.junghans.de)
- Sollte Kondensat in Ihre Uhr eingedrungen sein, die Uhr unverzüglich vom Kundendienst überprüfen lassen. Eindringenes Wasser kann die Uhr beschädigen.
- Ihre Uhr ist mit einem mehrfach in unserem Haus geprüften Qualitätsarmband ausgestattet. Sollten Sie dennoch Ihr Armband wechseln, verwenden Sie bitte ein Armband gleicher Qualität, am besten wieder ein Original-Armband.
- Uhren mit Lederbändern sollten keiner starken UV-Strahlung ausgesetzt werden.
- Uhr und Armband mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten weichen Tuch reinigen. Achtung: Keine chemischen Reinigungsmittel (z. B. Benzin oder Farbverdünner) verwenden. Dadurch kann die Oberfläche beschädigt werden.