

COLLECTION
ARTHUR JUNGHANS

„AM WERKE ERKENNT MAN DEN MEISTER“

Jean de la Fontaine

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb eines Zeitmessers aus der Kollektion „Arthur Junghans“.

Die Uhrenmodelle dieser Kollektion sind ausschließlich mit mechanischen Uhrwerken ausgestattet und schlagen so die Brücke zum Ursprung des Unternehmens. Ihr heutiges Erscheinungsbild nimmt die Werte des traditionellen Uhrenbaus auf und interpretiert sie zeitgemäß.


Bei jedem Modell ist durch den Glasboden die filigrane Kunst des hochwertigen Uhrmacherhandwerks sichtbar. Die Werke sind fein vollendet und in spezieller Junghans Tradition dekoriert. Versehen mit Streifenschliff, verstehen sie sich als Reminiszenz an die alten Meister.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem wunderbaren Zeitmessinstrument.

Ihre Junghans Uhren GmbH

Inhalt	Seite	Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung	5	Aufziehen der Uhr
Ambassador Kalender Kaliber J800.2	6	In der Aufzugsstellung (Krone in Position A) können Sie das automatische Uhrwerk auch von Hand aufziehen. Zum Ingangsetzen des Werkes bedarf es min. 2 bis 3 Umdrehungen der Krone. Den Vollaufzug erreichen Sie nach ca. 30 Kronenumdrehungen, da dann die maximale Ganggenauigkeit und maximale Gangreserve (auch nach dem Ablegen der Uhr) gewährleistet sind. Sollte Ihr Modell über eine verschraubte Krone verfügen, muss diese zur Inbetriebnahme durch Linksdrehen losgeschraubt werden. Nach der Einstellung sollte die Uhr getragen werden, damit der automatische Aufzug (über die Rotorbewegung) Ihre Uhr ständig betriebsbereit hält.
Allgemeine Hinweise	9	

Bedienungselemente und Funktionen Kaliber J800.2

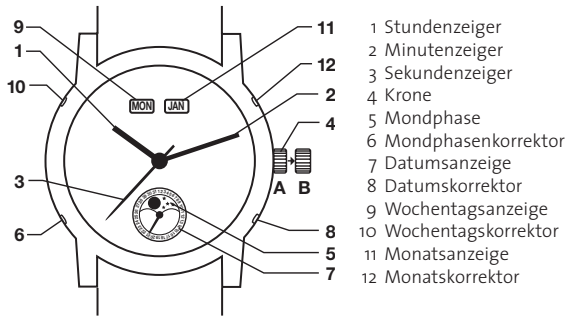

Einstellung der Uhrzeit

Ziehen Sie die Krone in Position B. Dadurch stoppen Sie das Uhrwerk. Für ein sekundengenaues Einstellen ist es vorteilhaft, wenn das Uhrwerk beim Durchgang des Sekundenzeigers über der 60 angehalten wird. Nun können Sie den Minutenzeiger exakt zum Minutenstrich positionieren und die gewünschte Uhrzeit einstellen. Zum Starten des Sekundenzeigers drücken Sie die Krone wieder in Position A.

Einstellen des Datums

Betätigen Sie dazu den Datumskorrektor (8) mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Bleistift) bis das von Ihnen gewünschte Datum angezeigt wird.

Einstellen des Wochentags

Betätigen Sie dazu den Wochentagskorrektor (10) mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Bleistift) bis der von Ihnen gewünschte Wochentag angezeigt wird.

Einstellen des Monats

Betätigen Sie dazu den Monatskorrektor (12) mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Bleistift) bis der von Ihnen gewünschte Monat angezeigt wird.

Einstellen der Mondphase

Betätigen Sie dazu den Mondphasenkorrektor (6) mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Bleistift) bis die von Ihnen gewünschte Mondphase angezeigt wird. Um eine genaue Einstellung zu erzielen, empfiehlt es sich, diese Einstellung bei Vollmond durchzuführen.

Es darf keinerlei Korrektur an Datum, Mondphase, Tag und Monat im Schaltzeitraum zwischen 15 und 1 Uhr vorgenommen werden.

Technische Informationen

Mechanisches 3-Zeiger Uhrwerk mit Datums-, Wochentags-, Monats- und Mondphasenanzeige

Kaliber J800.2

Automatischer Aufzug mit Kugellager

25 Steine

28.800 Halbschwingungen / Stunde

Gangreserve ca. 36 Stunden

Antimagnetisch nach DIN 8309






Stoßgesichert: Incabloc

Spirale: Nivarox II

Unruh: Nickel vergoldet

Allgemeine Hinweise

Wasserdichtigkeit

Kennzeichnung	Gebrauchshinweise				
	 Waschen, Regen, Spritzer	 Duschen	 Baden	 Schwimmen	 Tauchen ohne Aus- rüstung
keine Kennzeichnung	nein	nein	nein	nein	nein
3 ATM	ja	nein	nein	nein	nein
5 ATM	ja	nein	ja	nein	nein
10 ATM	ja	ja	ja	ja	nein

Der Zustand „waterresistant“ gilt nur für fabrikneue Uhren. Äußere Einflüsse können jedoch die Wasserdichtigkeit beeinflussen. Bitte lassen Sie Ihre Uhr regelmäßig überprüfen.

- Servicearbeiten, wie Glas-, Dichtungs- oder Armbandreparaturen nur vom Fachhändler ausführen lassen. Wir empfehlen Ihnen sich an einen Junghans Fachhändler zu wenden.
Einen Partner in Ihrer Nähe finden Sie unter www.junghans.de
- Sollte Kondensat in Ihre Uhr eingedrungen sein, die Uhr unverzüglich vom Kundendienst überprüfen lassen. Eingedrungenes Wasser kann die Uhr beschädigen.
- Ihre Uhr ist mit einem mehrfach in unserem Haus geprüften Qualitätsarmband ausgestattet. Sollten Sie dennoch Ihr Armband wechseln, verwenden Sie bitte ein Armband gleicher Qualität, am besten wieder ein Original-Armband.
- Uhren mit Lederbändern sollten keiner starken UV-Strahlung ausgesetzt werden.
- Uhr und Armband mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten weichen Tuch reinigen. Achtung: Keine chemischen Reinigungsmittel (z. B. Benzin oder Farbverdünner) verwenden. Dadurch kann die Oberfläche beschädigt werden.