



Automatikwerk
Self-winding movement
J820.5

JUNGHANS – DIE DEUTSCHE UHR

Junghans. Stil leben.**Herzlichen Glückwunsch zu einer Original Junghans.**


Junghans Uhren sind und waren schon immer etwas Besonderes. Sie haben Uhren- und Designgeschichte geschrieben. Und dies tun wir immer noch. Denn die Erfolgsgeschichte, die 1861 in Schramberg im Schwarzwald begann, wird mit jedem neuen Modell fortgesetzt. In jeder Uhr steckt das, was eine Junghans auszeichnet: Stil, Leidenschaft, Innovationsgeist und Präzision bis ins kleinste Detail. Anders gesagt: Wenn traditionelle Handwerkskunst, neueste Uhrentechnologie und ein stilvolles Design aufeinander treffen, dann ist es eine echte Junghans. Eine Uhr für alle, die ihren eigenen Stil leben – und dazu können wir Ihnen nur gratulieren.

Ihre

Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG

Inhalt	Seite	Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung	7	Aufziehen der Uhr
Allgemeine Hinweise	12	In der Kronenposition A können Sie das automatische Uhrwerk auch von Hand aufziehen. Sollte Ihr Modell über eine verschraubte Krone verfügen, muss diese zur Inbetriebnahme durch Linksdrehen losgeschraubt werden. Zum Ingangsetzen des Werkes bedarf es min. 2 bis 3 Umdrehungen der Krone. Bei Vollaufzug (siehe Technische Informationen) ist die maximale Ganggenauigkeit und die maximale Gangreserve – auch nach dem Ablegen der Uhr – gewährleistet. Nach der Einstellung sollte die Uhr getragen werden, damit der automatische Aufzug (über die Rotorbewegung) Ihre Uhr ständig betriebsbereit hält.

Bedienelemente und Funktionen

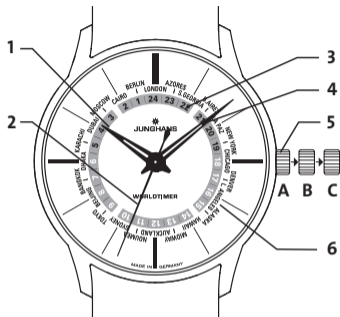

- 1 Stundenzeiger
- 2 Sekundenzeiger
- 3 Zeitzonenscheibe (Uhrzeit)
- 4 Minutenzeiger
- 5 Krone
- 6 Zeitzonenscheibe (Städte)

Einstellung der Uhrzeit

Ziehen Sie die Krone in Position C. Dadurch stoppen Sie das Uhrwerk. Für ein sekundengenaues Einstellen ist es vorteilhaft, wenn das Uhrwerk beim Durchgang des Sekundenzeigers über der 60 angehalten wird. Nun können Sie den Minutenzeiger zum Minutenstrich positionieren und die gewünschte Uhrzeit einstellen. Zum Starten des Sekundenzeigers drücken Sie die Krone wieder in Position A.

Einstellen der Zeitzonen

Ihre Uhr zeigt Ihnen 24 Zeitzonen an. Auf dem Zifferblatt finden Sie stellvertretend für jede Zeitzone einen Städtenamen (6). Über die Zeitzonenscheibe (3) stellen Sie einmalig die Zeitzonenanzeige ein. Eine Korrektur ist nur zur Zeitumstellung oder wenn Sie auf Grund einer Reise eine andere Lokalzeit angezeigt haben möchten, nötig. Bevor Sie die Zeitzoneneinstellung vornehmen, sollten Sie die aktuelle Uhrzeit über die Zeiger eingestellt haben.

Ziehen Sie die Krone in Position B. Durch Rechtsdrehen der Krone kann die Zeitzone eingestellt werden. Eine Kronenumdrehung entspricht hierbei einer Zeitzone. Beispiel: Sie befinden sich in Berlin, es ist 15 Uhr. Drehen Sie so lange bis auf der Zeitzonenscheibe bei „Berlin“ die Zahl „15“ angezeigt wird. Mit dieser Einstellung wird nun auch in allen anderen 23 Zeitzonen die aktuelle Stunde angezeigt. Drücken Sie abschließend die Krone wieder in Position A.

Hinweis: Der Sekundenzeiger läuft während der Einstellphase weiter.

Technische Informationen

Kaliber J820.5

- Automatikwerk mit Anzeige von 24 Zeitzonen
- Automatischer beidseitiger Aufzug
- Vollaufzug: mind. 65 Kronenumdrehungen
- 28.800 Halbschwingungen/Stunde
- 25 Steine
- Gangreserve 42 Stunden
- Stoßsicherung: Incabloc
- Unruh: Nickel vergoldet

Wasserdichtheit

Kennzeichnung	Gebrauchshinweise				
	 Waschen, Regen, Spritzer	 Duschen	 Baden	 Schwim- men	 Tauchen ohne Aus- rüstung (schnorcheln)
keine Kennzeichnung	nein	nein	nein	nein	nein
3 BAR	ja	nein	nein	nein	nein
5 BAR	ja	nein	ja	nein	nein
10 BAR	ja	ja	ja	ja	nein
20 BAR	ja	ja	ja	ja	ja

Die Wasserdichtheit nach DIN ist ein Konstruktionsmerkmal, das durch äußere Einflüsse wie Stoß, Temperaturschwankungen, UV-Licht sowie durch den Kontakt mit Kosmetika und Reinigungsmitteln (Fetten und Säuren) beeinflusst werden kann. Der Zustand „3–10 BAR“ gilt somit nur für fabrikneue Uhren. Wir empfehlen, die Uhr regelmäßig überprüfen zu lassen.

Allgemeine Hinweise

Äußere Einflüsse können die Wasserdichtheit beeinflussen, was eventuelles Eindringen von Feuchtigkeit ermöglicht. Daher empfehlen wir Ihnen Ihre Uhr regelmäßig von Ihrem Junghans Fachmann überprüfen zu lassen. Andere Servicearbeiten oder Armbandreparaturen sollten Sie ebenfalls von Ihrem Junghans Fachmann durchführen lassen. Ihre Uhr ist mit einem mehrfach in unserem Hause geprüften Qualitätsarmband ausgestattet. Sollten Sie dennoch Ihr Armband wechseln, verwenden Sie bitte ein Armband gleicher Qualität, am besten wieder ein Originalarmband. Uhr und Armband können mit einem trockenen oder leicht angefeuchtetem Tuch gereinigt werden. Achtung: Keine chemischen Reinigungsmittel (z. B. Benzin oder Farbverdünner) verwenden. Dadurch kann die Oberfläche beschädigt werden.

Live your style.



Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG
Geißhaldenstr. 49 · D-78713 Schramberg
www.junghans.de · info@junghans.de