



# Quarzwerk

Quartz movement

JUNGHANS - DIE DEUTSCHE UHR

**Junghans. Live your style.**

**Felicidades por haber adquirido un Junghans original.**

Los relojes Junghans han sido siempre algo especial y siguen siéndolo. Han hecho historia en la relojería y en el diseño. Y lo siguen haciendo, ya que la historia de éxito, que comenzó en 1861 en Schramberg, en la Selva Negra, continúa con cada modelo nuevo. En cada uno de nuestros relojes se esconde lo que hace único a un Junghans: el estilo, la pasión, el espíritu innovador y la precisión hasta en el más mínimo detalle. O dicho de otra forma: cuando la artesanía tradicional, la tecnología de la relojería más avanzada y un diseño lleno de estilo se unen, surge un auténtico Junghans. Un reloj para quienes viven su propio estilo y a quienes felicitamos por ello.

Su

Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG


## Índice

Elementos de manejo y funciones	31
Ajustes de la hora	31
Ajustes de la fecha	32
Disponibilidad para el funcionamiento	32
Indicaciones generales	33
Resistencia al agua	34
Información técnica	35

## Página

31
31
32
32
33
34
35

## Elementos de manejo y funciones

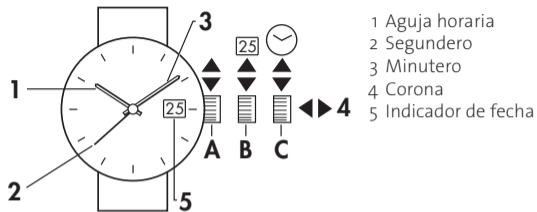

### Ajuste de la hora

Ponga la corona en la posición C. De este modo, parará el mecanismo.

Para un ajuste exacto de los segundos, es recomendable parar el mecanismo cuando el segundero pase por 60. Después, podrá posicionar con el minuterero en la raya del minuto correspondiente y ajustar la hora deseada.

Para poner en marcha el minuterero, presione de nuevo la corona y póngala en la posición A.

## Ajuste de la fecha

Para ajustar la fecha, ponga la corona en la posición B. Girándola hacia la izquierda, podrá ajustar la fecha. **Desde las 20 horas hasta las 02 horas, no se deben realizar correcciones de la fecha, ya que durante este periodo, el mecanismo del reloj cambia automáticamente la fecha y como consecuencia se podría dañar el mecanismo de cambio.**

Si un mes tiene menos de 31 días, tendrá que poner manualmente la fecha, en el día 1 del mes siguiente.

## Disponibilidad para el funcionamiento

Para que su reloj Junghans esté siempre listo para su funcionamiento, debería asegurarse de que no le falte nunca energía. El reloj comprueba regularmente si aún hay suficiente energía en la batería. Si ya no dispone de suficiente energía (p. e., porque se ha agotado la batería o debido a una baja temperatura ambiente que disminuye la potencia de la batería), entonces el segundero se detendrá durante 4 segundos, y después, recuperará momentáneamente esos 4 segundos.

Si la batería no se recupera (p. e., gracias a una mayor temperatura ambiente), debería llevar el reloj lo antes posible a un comercio especializado autorizado o enviarlo al Junghans Service Center para que le cambien la pila.

Por favor, elimine las baterías de una forma adecuada y conforme a las normativas legales respectivas de su país.

## Indicaciones generales

Las influencias externas pueden afectar a la estanqueidad, lo que permitiría una posible penetración de humedad. Por tanto, le recomendamos que lleve su reloj regularmente a un especialista en Junghans para que lo revise. Todas las demás reparaciones o reparaciones de correa también deben ser realizadas por un especialista en Junghans. El reloj está equipado de fábrica con una correa de calidad, verificada varias veces en nuestra fábrica. Si, aún así, quiere cambiar la correa, utilice una correa de la misma calidad o, mejor aún, otra correa original. El reloj y la correa se pueden limpiar con un paño seco o ligeramente humedecido.

Atención: no utilizar agentes de limpieza químicos (p. e., gasolina o disolvente). De lo contrario, se puede dañar la superficie.

## Declaración de conformidad

Mediante la presente, la empresa Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG declara que este reloj de pulsera cumple con los requisitos básicos y las demás normativas relevantes de la directiva 1999/5/CE.

Se puede solicitar la declaración de conformidad correspondiente a [info@junghans.de](mailto:info@junghans.de).

## Resistencia al agua

Marca	Instrucciones de uso				
	 Lavar, lluvia, salpicaduras	 Ducharse	 Bañarse	 Nadar	 Bucear sin equipo
<b>sin marca</b>	<b>no</b>	<b>no</b>	<b>no</b>	<b>no</b>	<b>no</b>
<b>3 BAR</b>	<b>sí</b>	<b>no</b>	<b>no</b>	<b>no</b>	<b>no</b>
<b>5 BAR</b>	<b>sí</b>	<b>no</b>	<b>sí</b>	<b>no</b>	<b>no</b>
<b>10 BAR</b>	<b>sí</b>	<b>sí</b>	<b>sí</b>	<b>sí</b>	<b>no</b>

Según DIN, la resistencia al agua es una característica de diseño que puede verse influenciada por factores externos como pueden ser impactos, cambios de temperatura, la luz ultravioleta o la entrada en contacto con cosméticos o productos de limpieza (grasos y ácidos). Por lo tanto, la indicación «3–10 BARES» solo es aplicable en el caso de relojes completamente nuevos. Le recomendamos llevar a revisar su reloj con regularidad.

## Información técnica

### Calibre J640.96/J645.37

- Mecanismo de cuarzo
- 7 rubis
- Frecuencia 32'768 Hz
- La duración de la batería es de hasta 24 meses

### Calibre J643.29/J645.33

- Mecanismo de cuarzo
- 7 rubis
- Frecuencia 32'768 Hz
- La duración de la batería es de hasta 36 meses

Live your style.



Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG  
Geißhaldenstr. 49 · D-78713 Schramberg  
[www.junghans.de](http://www.junghans.de) · [info@junghans.de](mailto:info@junghans.de)