

# J101.65

## FORM MEGA, Meister MEGA

Bedienungsanleitung .....	1
Instructions for use .....	4
Mode d'emploi .....	7
Instrucciones de uso .....	10
Istruzioni per l'uso .....	13
Návod k použití .....	16
Instrukcja obsługi .....	19
取扱説明書 .....	22
操作手冊 .....	25
사용설명서 .....	28

# BEDIENUNGSANLEITUNG

Kaliber: J101.65

Produkt: FORM MEGA, Meister MEGA

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Junghans Uhr.


Junghans Uhren sind und waren schon immer etwas Besonderes. Sie haben Uhren- und Designgeschichte geschrieben. Und dies tun wir immer noch. Denn die Erfolgsgeschichte, die 1861 in Schramberg im Schwarzwald begann, wird mit jedem neuen Modell fortgesetzt. Noch heute fertigt Junghans alle Uhren auf dem historischen Firmengelände. Vom ersten Bleistiftstrich an erhält jede Uhr ihre eigene Identität, über die Konstruktion der einzelnen Komponenten bis hin zu der Montage, begleitet durch Qualitätsprüfungen. In jeder Uhr steckt somit das, was eine Junghans auszeichnet: Stil, Leidenschaft, Innovationsgeist und Präzision bis ins kleinste Detail. Eine Uhr für alle, die ihren eigenen Stil leben – und dazu können wir Ihnen nur gratulieren.

Ihre  
Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG


## Inhaltsverzeichnis:

1. Funktionen
2. Inbetriebnahme
3. Zeitzoneneinstellung über die Krone
4. Uhrzeit synchronisieren
  - 4.1. Junghans App
  - 4.2. Funksignal
5. Energiesparmodus
6. Allgemeine Hinweise
7. Technische Informationen
8. Wasserdichtheit
9. Häufig gestellte Fragen


## 1. Funktionen

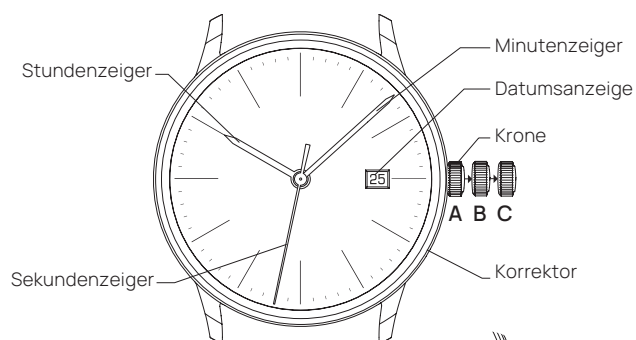

Zur Bedienung nutzen Sie bitte den beiliegenden Korrektorstift

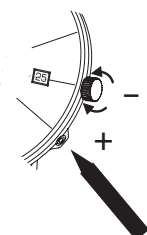

## 2. Inbetriebnahme

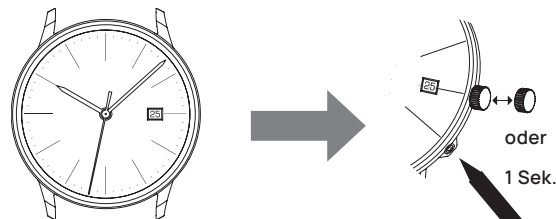

### Hinweis zur Inbetriebnahme

Ihre Uhr wird im Energiesparmodus ausgeliefert. Um die Uhr zu aktivieren, betätigen Sie kurz den Korrektor oder ziehen die Krone und drücken sie wieder zurück in Position A. Die Uhr wird ab Werk mit europäischer Zeit ausgeliefert.

Sollte die Zeitanzeige nicht der lokalen Zeit entsprechen, empfehlen wir Ihnen eine manuelle Zeitsynchronisation durchzuführen, um die funkgenaue Zeit zu erhalten, dies kann bis zu 15 Minuten dauern.

Alternativ können Sie die Zeitzone über die Krone anpassen oder die Uhrzeit mit der Junghans App synchronisieren.

### Datum

Die Junghans MEGA hat einen Ewigen Kalender. Eine manuelle Anpassung des Datums ist daher nicht nötig.

## 3. Zeitzoneneinstellung über die Krone

Die Zeitzoneneinstellung können Sie bequem über die Krone vornehmen. Das Datum wird hierbei automatisch angepasst.



Der Sekundenzeiger zeigt während des Vorgangs die durch Drehen der Krone eingestellte Stunde anhand der Minuterie an – siehe Visualisierung Schaubild:

Minute 0 = 0 Uhr

Minute 1 = 1 Uhr / 1 a.m.

Minute 18 = 18 Uhr / 6 p.m., usw. bis

Minute 23 = 23 Uhr / 11 p.m.

### Einstellung in Stundenschritten:



- a) Ziehen Sie die Krone in Position C.
- b) Durch Drehen der Krone im oder gegen den Uhrzeigersinn können Sie die Uhrzeit in Stundenschritten einstellen.
- c) Den Vorgang beenden Sie, indem Sie die Krone wieder in Position A drücken.

### Einstellung aller bekannten Zeitzonen:



- a) Ziehen Sie die Krone in Position B.
- b) Durch Drehen der Krone im oder gegen den Uhrzeigersinn können Sie alle bekannten Zeitzonen einstellen (auch die viertel- und halbstündlichen). Jede Drehung der Krone schaltet eine Zeitzone weiter bzw. zurück.
- c) Den Vorgang beenden Sie, indem Sie die Krone wieder in Position A drücken.

## Zeitzone (Stand: 1. Januar 2018):

Die nachfolgende Tabelle basiert auf UTC Standardzeit (Coordinated Universal Time). Während der Sommerzeit verändert sich die Zeit um eine Stunde.

Stadt	Zeitzone Krone Pos. B	Zeitzone Krone Pos. C
London	+/- 00	+/- 00
Frankfurt / Paris	+ 01	+ 01
Athen	+ 02	+ 02
Moscow	+ 03	+ 03
Tehran / Iran	+ 03.30	
Dubai / UAE	+ 04	+ 04
Kabul	+ 04.30	
Karachi	+ 05	+ 05
Calcutta	+ 05.30	
Kathmandu	+ 05.45	
Dhaka	+ 06	+ 06
Rangoon	+ 06.30	
Bangkok	+ 07	+ 07
Beijing	+ 08	+ 08
Pyongyang	+ 08.30	
Eucla (Aus)	+ 08.45	
Tokyo	+ 09	+ 09
Adelaide (Aus)	+ 09.30	
Sydney (Aus)	+ 10	+ 10
Lord Howe Island	+ 10.30	
Nouméa	+ 11	+ 11
Norfolk Island	+ 11.30	
Auckland	+ 12	+ 12
Chatham Islands	+ 12.45	
Apia	+ 13	
Chatham - SZ	+ 13.45	
Kiritimati	+ 14	
Baker Island	- 12	
Midway Islands	- 11	- 11
Hawaii	- 10	- 10
Marquesas Islands	- 09.30	
Anchorage US Alaska	- 09	- 09
US Pacific	- 07	- 07
Denver US Mountain	- 08	- 08
Chicago US Central	- 06	- 06
New York US Eastern	- 04	- 04
US Atlantic	- 05	- 05
St. John's	- 03.30	
Rio Brasilien	- 03	- 03
South Georgia	- 02	- 02
Azores	- 01	- 01

## 4. Uhrzeit synchronisieren

Die Junghans MEGA bietet Ihnen 2 Optionen für die Synchronisation der Uhrzeit:

### 4.1. Einstellung mit der Junghans App

Mit der Junghans App können Sie Ihre Uhr mit der Zeitinformation Ihres Smartphones synchronisieren.



1. Download App
2. Im Menü wählen: MEGA Uhr einstellen
3. „HILFE“-Button für Anleitung wählen


### 4.2. Einstellung über ein Funksignal

Sofern Sie sich im Sendebereich einer der Zeitzeichensender befinden, können Sie eine manuelle Zeitsynchronisation durchzuführen.

Ihre Junghans MEGA ist in der Lage die Funksignale folgender Zeitzeichensender zu empfangen:

- Europa: DCF77 in Mainflingen
- UK: MSF in Anthorn, Cumbria
- Japan: JJY40 in der Nähe von Tokio und JJY60 in der Nähe von Osaka
- USA: WWVB in Boulder, Colorado

Die Reichweite der Sender beträgt je nach topografischer Gegebenheit bis zu 1500 km.

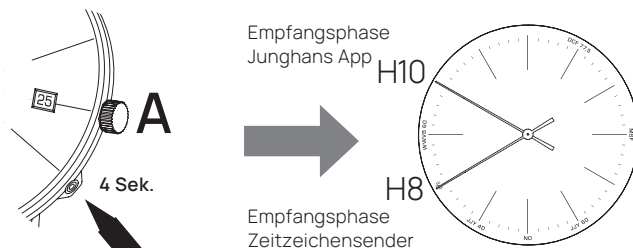

Betätigen Sie den Korrektor in Kronenposition A für 4 Sekunden. Die Uhr prüft verschiedene Zeitsignale, der Sekundenzeiger steht während des Vorgangs zunächst für bis zu 2 Minuten auf der 10 Uhr-Position und dann bis zu 15 Minuten auf der 8 Uhr-Position. Stunden- und Minutenzeiger bleiben auf der aktuellen Position stehen. Sobald ein Zeitsignal empfangen wird, stellen sich alle Zeiger automatisch auf die Uhrzeit des Zeitzeichensenders.


Sollte keine Zeitsynchronisation mit einem der Sender möglich sein, wird der Empfangsversuch nach 15 Minuten abgebrochen. Ihre Uhr läuft bis zur nächsten Synchronisation auf Basis einer Quarzuhr.

Sie können die manuelle Zeitsynchronisation vorzeitig abbrechen, sobald der Sekundenzeiger die 8-Uhr-Position erreicht hat. Betätigen Sie dazu kurz den Korrektor oder ziehen die Krone und drücken sie wieder in Position A. Minuten- und Stundenzeiger stellen sich wieder auf die ursprüngliche Uhrzeit ein.

**Hinweis:** Für bestmögliche Empfangsbedingungen während der Zeitsynchronisation mit einem der Zeitzeichensender, sollte die Uhr in Fensternähe abgelegt werden. Vermeiden Sie die Nähe zu elektrischen Geräten, Mobiltelefonen, schnurlosen Telefonen oder Leuchtmitteln, die mit Transformatoren betrieben werden. Sollte die Uhr dennoch kein Zeitsignal empfangen, verändern Sie die Lage der Uhr.

### Empfangsanzeige

Den Empfangsstatus Ihrer Uhr können Sie jederzeit abrufen. Betätigen Sie dazu den Korrektor kürzer als 3 Sekunden in Kronenposition A. Der Sekundenzeiger zeigt Ihnen 4 Sekunden lang den aktuellen Empfangsstatus an:

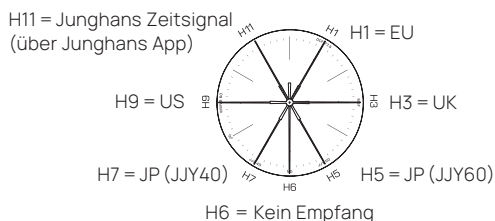

## 5. Energiesparmodus

Sollten Sie die Uhr für längere Zeit nicht nutzen, ist es sinnvoll den Energiesparmodus zu aktivieren, da dadurch die Lebensdauer der Batterie verlängert wird. Betätigen Sie dazu in Kronenstellung A den Korrektor länger als 9 Sekunden. Im Energiesparmodus zeigt die Uhr die Uhrzeit 10:08 Uhr, 32 Sekunden und Datum 25 an. Um die Zeitanzeige zu aktivieren, betätigen Sie den Korrektor kurz oder ziehen die Krone und drücken sie wieder zurück in Position A.

## Energiestatus

Die Uhr prüft regelmäßig, ob noch genügend Energie verfügbar ist. Sollte dies nicht der Fall sein, bewegt sich der Sekundenzeiger nur alle 2 Sekunden. Lassen Sie die Batterie zeitnah in einem Fachgeschäft wechseln.

## 6. Allgemeine Hinweise

Die Wasserdichtheit kann durch äußere Einflüsse beeinflusst werden, wodurch Feuchtigkeit in die Uhr eindringen kann. Daher empfehlen wir Ihnen, Ihre Uhr regelmäßig von Ihrem Junghans Fachmann überprüfen zu lassen. Batterie-wechsel, Servicearbeiten und Armbandreparaturen sollten ebenfalls von einer autorisierten Junghans Werkstatt durchgeführt werden.

Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit alkoholhaltigem Parfüm, Desinfektionsmitteln sowie chemischen Reinigungsmitteln (z.B. Benzin oder Farbverdünner), da dadurch die Lebensdauer von Glas, Dichtungen und Lederband verkürzt wird.

Ihre Uhr ist mit einem mehrfach in unserem Hause geprüften Qualitätsarmband ausgestattet. Sollten Sie Ihr Armband wechseln, verwenden Sie bitte ein Armband gleicher Qualität, am besten wieder ein Originalarmband. Uhr und Lederbänder können mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch gereinigt werden. Metallbänder reinigen Sie vorzugsweise mit einer kleinen Bürste und Seifenwasser.

## 7. Technische Informationen

Einstellzeit bei ungestörtem Empfang:	ca. 1 – 15 Minuten (abhängig von Empfangsmodus)
Zeitzoneneinstellung möglich (UTC):	+ 14 / - 12 Stunden
Umstellung MEZ und MESZ:	automatisch
Zeitabgleich mit den Zeitzeichensendern:	1:58 Uhr und 40 Sekunden entsprechend der eingestellten Ortszeit (MEZ: 2:58 Uhr und 40 Sekunden)
Sekundenanzeige:	Halbsekundenschritte
Datumsfortschaltung:	ca. 5 Sekunden vor Mitternacht
Betriebstemperatur:	0° bis + 50° C
Batterietyp:	CR1025
Typische Batterielaufzeit:	ca. 2 Jahre

Bitte sorgen Sie für eine fachgerechte, den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Entsorgung der Batterie.

Technische Änderungen vorbehalten.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG, dass diese Armbanduhr den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie R&TTE2014/53/EU entspricht. Eine entsprechende Konformitätserklärung kann unter [info@junghans.de](mailto:info@junghans.de) angefordert werden.

## 8. Wasserdichtheit

Kennzeichnung	Gebrauchshinweise				
	 Waschen, Regen, Spritzer	 Duschen	 Baden	 Schwimmen	 Tauchen ohne Ausrüstung (schnorcheln)
keine Kennzeichnung	nein	nein	nein	nein	nein
3 BAR	ja	nein	nein	nein	nein
5 BAR	ja	nein	ja	nein	nein
10 BAR	ja	ja	ja	ja	nein
20 BAR	ja	ja	ja	ja	ja
30 BAR	ja	ja	ja	ja	ja

Die Wasserdichtheit nach DIN ist ein Konstruktionsmerkmal, das durch äußere Einflüsse wie Stoß, Temperaturschwankungen, UV-Licht sowie durch den Kontakt mit Kosmetika und Reinigungsmitteln (Fetten und Säuren) beeinflusst werden kann. Der Zustand „3-30 BAR“ gilt somit nur für fabrikneue Uhren. Wir empfehlen, die Uhr regelmäßig überprüfen zu lassen.

## 9. Häufig gestellte Fragen

### Der Sekundenzeiger steht auf der 8 Uhr- bzw. 10 Uhr-Position.

Die Uhr ist im Empfangsmodus.

Bitte warten Sie ab, bis die Uhr das Zeitsignal empfangen hat. Sie können den Empfangsversuch durch einen kurzen Druck auf den Korrektor abbrechen.

### Der Sekundenzeiger macht alle 2 Sekunden 4 Halbsekundenschritte.

Die Uhr hat einen Energiemangel.

Die Batterie sollte zeitnah getauscht werden.

### Der Sekundenzeiger macht alle 5 Sekunden 10 Halbsekundenschritte.

Die Uhr konnte nach einem Neustart nicht erfolgreich empfangen.

Legen Sie die Uhr aufs Fensterbrett – ohne direkten Kontakt zu elektronischen Geräten – und führen Sie eine manuelle Synchronisation durch: Betätigen Sie den Korrektor in Kronenstellung A länger als 3 Sekunden.

### Der Sekundenzeiger steht auf einer beliebigen Position.

Prüfen Sie, ob die Krone gezogen ist. Falls ja, drücken Sie die Krone in Position A. Falls nein, ist die Batterie leer.

### Die Uhr zeigt die richtige Sekunde, allerdings eine falsche Stunde an.

Ziehen Sie die Krone in Position C. Drehen Sie die Krone mit oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Zeit um jeweils eine Stunde zu verändern. Der Sekundenzeiger dient hierbei als Stundenindikator.

# INSTRUCTIONS FOR USE

## Calibre: J101.65

## Product: FORM MEGA, Meister MEGA

Congratulations on becoming the owner of a new Junghans watch!


Junghans watches are and always have been something special. They have made watchmaking and design history. And we are still doing so today. The success story that began in 1861 in Schramberg in the Black Forest continues with each new model. Today, Junghans still manufactures all watches on the historic company premises. From the first design sketch, each watch is given its own identity. From the design engineering of the individual components through to the assembly, each step accompanied by quality checks. Each watch therefore contains all the elements that distinguish a Junghans: style, passion, innovative spirit and precision right down to the tiniest detail. A watch for all those who live their own style – and for that we can do no other than congratulate you!

Your  
Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG


### Content:

1. Functions
2. Starting your watch
3. Setting the time zone using the crown
4. Time synchronisation
  - 4.1. Junghans App
  - 4.2. Radio signal
5. Power saving mode
6. General information
7. Technical information
8. Water resistance
9. Frequently asked questions


### 1. Functions

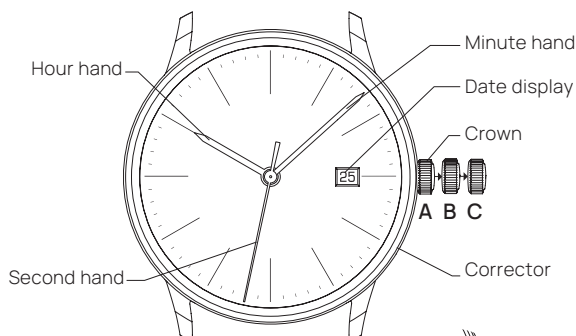

Use the enclosed corrector pen to operate the watch

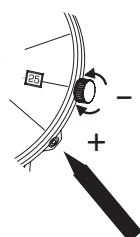

### 2. Starting your watch

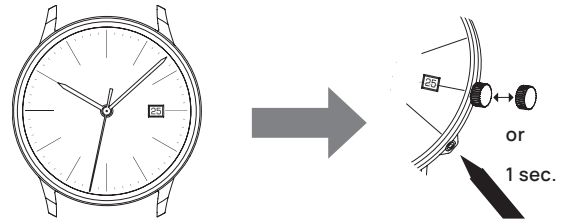

#### Note on starting your watch

Your watch is delivered in power saving mode. To activate the watch, briefly operate the corrector or pull the crown and push it back to position A. The watch is set to CET when delivered from the factory.

If the time display does not correspond to your local time, we recommend you perform a manual time synchronisation to obtain the exact radio-transmitted time. This may take up to 15 minutes.

Alternatively, you can use the crown to adjust the time zone or synchronise the time with the Junghans App.

#### Date

The Junghans MEGA has a perpetual calendar. There is therefore no need to adjust the date manually.

### 3. Setting the time zone using the crown

A convenient way to set the time zone is to use the crown. The date is automatically adjusted.




In this process, the second hand indicates the hour set by turning the crown on the minute track - see visualisation diagram:  
Minute 0 = midnight  
Minute 1 = 1 o'clock/ 1 a.m.  
Minute 18 = 18:00/6 p.m., etc. until  
Minute 23 = 23:00/11 p.m.

#### Setting in hourly increments:



- a) Pull the crown to position C
- b) You can set the time in steps of one hour by turning the crown clockwise or counter-clockwise.
- c) End the procedure by pushing the crown back to position A.

#### Setting all known time zones:

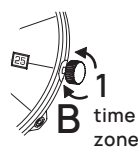

- a) Pull the crown to position B.
- b) You can set all known time zones (including quarter-hourly and half-hourly) by turning the crown clockwise or counter-clockwise. Each turn of the crown advances or regresses by one time zone.
- c) End the procedure by pushing the crown back to position A.

#### Time zones (as of: 1 January 2018):

The table below is based on UTC Standard Time (Coordinated Universal Time). In summer time, the time changes by one hour.

City	Time zone crown position B	Time zone crown position C
London	+/- 00	+/- 00
Frankfurt / Paris	+ 01	+ 01
Athen	+ 02	+ 02
Moscow	+ 03	+ 03
Tehran / Iran	+ 03.30	
Dubai / UAE	+ 04	+ 04
Kabul	+ 04.30	
Karachi	+ 05	+ 05
Calcutta	+ 05.30	
Kathmandu	+ 05.45	
Dhaka	+ 06	+ 06
Rangoon	+ 06.30	
Bangkok	+ 07	+ 07
Beijing	+ 08	+ 08
Pyongyang	+ 08.30	
Eucla (Aus)	+ 08.45	
Tokyo	+ 09	+ 09
Adelaide (Aus)	+ 09.30	
Sydney (Aus)	+ 10	+ 10
Lord Howe Island	+ 10.30	
Nouméa	+ 11	+ 11
Norfolk Island	+ 11.30	
Auckland	+ 12	+ 12
Chatham Islands	+ 12.45	
Apia	+ 13	
Chatham - SZ	+ 13.45	
Kiritimati	+ 14	
Baker Island	- 12	
Midway Islands	- 11	- 11
Hawaii	- 10	- 10
Marquesas Islands	- 09.30	
Anchorage US Alaska	- 09	- 09
US Pacific	- 07	- 07
Denver US Mountain	- 08	- 08
Chicago US Central	- 06	- 06
New York US Eastern	- 04	- 04
US Atlantic	- 05	- 05
St. John's	- 03.30	
Rio Brasilien	- 03	- 03
South Georgia	- 02	- 02
Azores	- 01	- 01

#### 4. Time synchronisation

The Junghans MEGA offers you 2 options to synchronise the time:

##### 4.1. Synchronisation using the Junghans App:

With the Junghans App, you can synchronise your watch with the time data stored in your smartphone.



1. Download App
2. In the menu, select: Set MEGA watch
3. Select "HELP" button for instructions


##### 4.2. Synchronisation via a radio signal

If you are within the transmission range of one of the time signal transmitters, you can synchronise the time manually.

Your Junghans MEGA can receive radio signals from the following time signal transmitters:

- Europe: DCF77 in Mainflingen
- UK: MSF in Anthorn, Cumbria
- Japan: JJY40 near Tokyo and JJY60 near Osaka
- USA: WWVB in Boulder, Colorado

The range of the transmitters is up to 1500 km depending on topographical conditions.

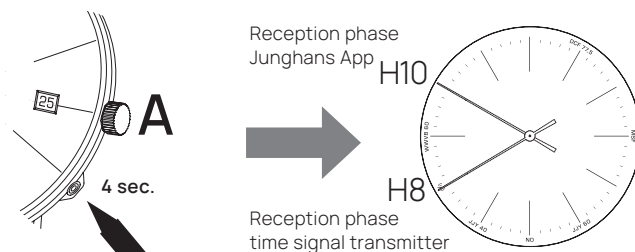

Press the corrector in crown position A for 4 seconds. The watch checks various time signals. During this process, the second hand remains at the 10 o'clock position for up to 2 minutes and then at the 8 o'clock position for up to 15 minutes. The hour and minute hands remain at their current position. As soon as a time signal is received, all hands are automatically set to the time of the time signal transmitter.


If time synchronisation with one of the transmitters is not possible, the reception attempt is terminated after 15 minutes. Your watch runs on the basis of a quartz watch until the next synchronisation.

You can cancel manual time synchronisation prematurely as soon as the second hand reaches the 8 o'clock position. To do this, briefly press the corrector or pull the crown and push it back to position A. The minute and hour hands are reset to the original time.

**Note:** For the best possible reception conditions during time synchronisation with one of the time signal transmitters, place the watch near a window. Avoid placing the watch next to electrical appliances, mobile phones, cordless phones or lamps that are powered by transformers. If the watch still does not receive a time signal, change the position of the watch.

##### Reception indicator

You can check the reception status of your watch at any time. To do this, press the corrector for less than 3 seconds in crown position A. The second hand shows the current reception status for 4 seconds:

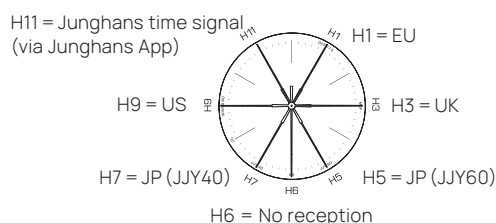

## 5. Power saving mode

If you are not going to use the watch for a longer period of time, we advise you to activate the power saving mode as this will extend battery life. To do this, press the corrector in crown position A for longer than 9 seconds. In power saving mode, the watch shows the time 10:08, 32 seconds and date 25. To activate the time display, press the corrector briefly or pull the crown and push it back to position A.

## Energy status

The watch regularly checks whether there is still enough power available. If there is not enough power, the second hand moves only every 2 seconds. Go to a specialist retailer as soon as possible to have the battery replaced.

## 6. General information

Water resistance can be affected by external influences which can cause moisture to enter the watch. We recommend to have your watch regularly serviced by your Junghans retailer. Battery changes, service work and bracelet repairs should also be carried out by an authorised Junghans specialist.

Avoid direct contact with alcohol-based perfume, disinfectants, chemical detergents (e.g. petrol or paint thinner), as this will shorten the life of the glass, seals and leather strap.

Your watch is fitted with a quality strap which has undergone multiple tests in our company workshops. Should you choose to replace your strap, please use a strap of identical quality, preferably an original Junghans strap. Both the watch and the strap can be cleaned using a slightly damp cloth. Metal bracelets are best cleaned with a small brush and soapy water.

## 7. Technical information

Time taken to set with good reception:	approx. 1 - 15 minutes (depending on reception mode)
Time zone adjustment possible (UTC):	+ 14 / - 12 hours
Switching between CET and CEST:	automatic
Time comparison with time signal transmitters:	1:58 a.m. and 40 seconds according to the set local time (CET: 2:58 and 40 seconds)
Seconds display:	half-second steps
Date change:	approx. 5 seconds before midnight
Operating temperature:	0° to +50°C
Battery type:	CR1025
Typical battery life:	approx. 2 years






Please ensure you dispose of the battery properly and in accordance with legal regulations.

Subject to technical changes.

## Declaration of conformity

Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG hereby declares that this wristwatch complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive R&TTE2014/53/EU. A corresponding Declaration of Conformity can be requested at [info@junghans.de](mailto:info@junghans.de).

## 8. Water resistance

Marking	Instructions for use				
	 Washing, rain, splashes	 Shower	 Bath	 Swimming	 Diving without scuba tanks (snorkelling)
No mark	No	No	No	No	No
3 BAR	Yes	No	No	No	No
5 BAR	Yes	No	Yes	No	No
10 BAR	Yes	Yes	Yes	Yes	No
20 BAR	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
30 BAR	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

Water resistance as specified by DIN is a design engineering feature which is susceptible to external influences such as shock, fluctuations in temperature, UV light and direct contact with cosmetics and cleaning products (greases and acids). The "3-30 BAR" condition is thus only applicable for brand new watches. We recommend you have the watch serviced at regular intervals.

## 9. Frequently asked questions

### The second hand points either to the 8 o'clock or to the 10 o'clock position.

The watch is in reception mode.

Please wait until the watch has received the time signal. You can terminate the reception attempt by briefly pressing the corrector.

### The second hand makes 4 half-second steps every 2 seconds.

The watch has a low energy level.

Replace the battery as soon as possible.

### The second hand makes 10 half-second steps every 5 seconds.

The watch was unable to receive a radio transmitter signal successfully after a restart.

Place the watch on the window sill – with no direct contact to electronic devices – and carry out manual synchronisation: Press the corrector in crown position A for longer than 3 seconds.

### The second hand may be at any position.

Check whether the crown is pulled out. If so, push the crown to position A. If not, the battery is discharged.

### The watch shows the correct second but the wrong hour.

Pull the crown to position C. Turn the crown clockwise or counterclockwise to change the time by one hour at a time. The second hand then acts as an hour indicator.

## Calibre : J101.65

## Produit : FORM MEGA, Meister MEGA

Toutes nos félicitations pour votre nouvelle montre Junghans !


Les montres Junghans sont et ont toujours été spéciales. Elles ont écrit l'histoire de l'horlogerie et du design. Et nous perpétons cette tradition. Car la success-story, qui a commencé en 1861 à Schramberg en Forêt-Noire, se perpétue à chaque nouveau modèle. Aujourd'hui encore, Junghans fabrique toutes ses montres sur le site historique de l'entreprise. Dès le premier coup de crayon, chaque montre acquiert sa propre identité, jusqu'à l'assemblage, avec ses contrôles qualité, en passant par la conception des différents composants. Chaque montre incarne tout ce qui caractérise une Junghans : style, passion, esprit d'innovation et précision jusque dans les moindres détails. Une montre pour tous ceux qui vivent leur propre style – et nous ne pouvons que vous en féliciter.

Bien à vous,  
Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG


### Sommaire :

1. Fonctions
2. Mise en service
3. Réglage des fuseaux horaires via la couronne
4. Synchroniser l'heure
  - 4.1. Application Junghans
  - 4.2. Signal radio
5. Mode économie d'énergie
6. Informations générales
7. Caractéristiques techniques
8. Étanchéité
9. Foire aux questions


### 1. Fonctions

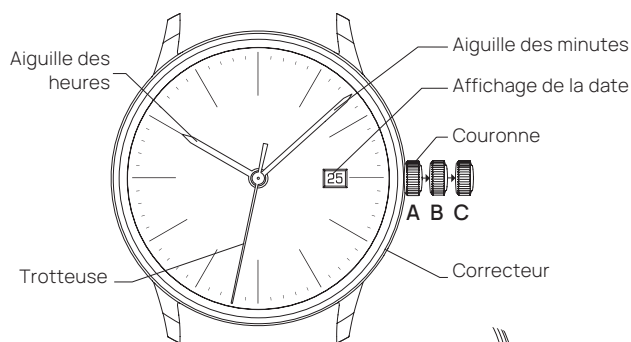

Utiliser le stylet de réglage fourni pour le manier

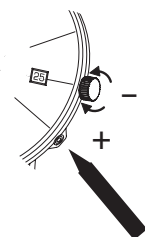

### 2. Mise en service

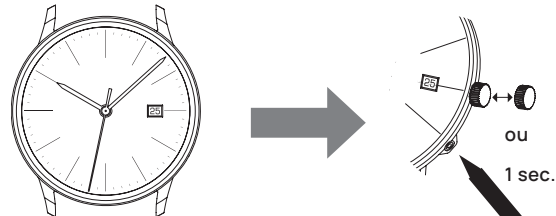

#### Remarque concernant la mise en service

Votre montre est livrée en mode économie d'énergie. Pour l'activer, actionnez brièvement le correcteur ou tirez la couronne et repoussez-la en position A. La montre est livrée en usine à l'heure européenne.

Si l'heure affichée ne correspond pas à l'heure locale, nous vous recommandons d'effectuer une synchronisation horaire manuelle afin d'obtenir l'heure exacte. Cela peut prendre jusqu'à 15 minutes.


Vous avez également la possibilité d'ajuster le fuseau horaire à l'aide de la couronne ou de synchroniser l'heure avec l'application Junghans.

#### Date

La Junghans MEGA possède un calendrier perpétuel. Il n'est donc pas nécessaire de régler la date manuellement.

### 3. Réglage des fuseaux horaires via la couronne

Vous pouvez facilement régler les fuseaux horaires à l'aide de la couronne. La date est alors automatiquement ajustée.

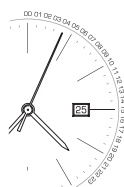

Pendant l'opération, la trotteuse indique l'heure réglée en tournant la couronne à l'aide de la minuterie – voir graphique d'illustration :  
Minute 0 = 0 heure  
Minute 1 = 1 heure / 1 a.m.  
Minute 18 = 18 heures / 6 p.m., etc. jusqu'à  
Minute 23 = 23 heures / 11 p.m.

#### Réglage par tranches d'une heure :



- a) Tirez la couronne pour l'amener en position C
- b) Vous pouvez régler l'heure par tranches d'une heure en tournant la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.
- c) Pour terminer l'opération, repoussez la couronne en position A.

#### Réglage de tous les fuseaux horaires connus :



- a) Tirez la couronne pour l'amener en position B.
- b) Vous pouvez régler tous les fuseaux horaires connus (y compris les quarts d'heure et les demi-heures) en tournant la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Chaque rotation de la couronne fait avancer ou reculer d'un fuseau horaire.
- c) Pour terminer l'opération, repoussez la couronne en position A.



**JUNGHANS**

GERMANY. SINCE 1861



#### Fuseaux horaires (date : 1er janvier 2018) :

Le tableau ci-dessous est basé sur l'heure standard UTC (temps universel coordonné). Pendant l'heure d'été, le décalage horaire est d'une heure.

Ville	Fuseau horaire Couronne en position B	Fuseau horaire Couronne en position C
Londres	+/- 00	+/- 00
Francfort / Paris	+ 01	+ 01
Athènes	+ 02	+ 02
Moscou	+ 03	+ 03
Téhéran / Iran	+ 03.30	
Dubaï / EAU	+ 04	+ 04
Kaboul	+ 04.30	
Karachi	+ 05	+ 05
Calcutta	+ 05.30	
Katmandou	+ 05.45	
Dacca	+ 06	+ 06
Rangoun	+ 06.30	
Bangkok	+ 07	+ 07
Beijing	+ 08	+ 08
Pyongyang	+ 08.30	
Eucla (Aus)	+ 08.45	
Tokyo	+ 09	+ 09
Adélaïde (Aus)	+ 09.30	
Sydney (Aus)	+ 10	+ 10
Île Lord Howe	+ 10.30	
Nouméa	+ 11	+ 11
Île Norfolk	+ 11.30	
Auckland	+ 12	+ 12
Île Chatham	+ 12.45	
Apia	+ 13	
Chatham - SZ	+ 13.45	
Île Christmas	+ 14	
Île Baker	- 12	
Îles Midway	- 11	- 11
Hawaï	- 10	- 10
Îles Marquises	- 09.30	
Anchorage US Alaska	- 09	- 09
US Pacifique	- 07	- 07
Denver US Mountain	- 08	- 08
Chicago US Central	- 06	- 06
New-York Heure de l'Est	- 04	- 04
US Atlantique	- 05	- 05
Saint-Jean de Terre-Neuve	- 03.30	
Rio Brésil	- 03	- 03
Géorgie du Sud	- 02	- 02
Les Açores	- 01	- 01

#### 4. Synchroniser l'heure

La Junghans MEGA vous offre 2 options pour synchroniser l'heure :

##### 4.1. Réglage avec l'application Junghans :

L'application Junghans vous permet de synchroniser votre montre avec le signal horaire de votre smartphone.



1. Téléchargez l'application
2. Sélectionnez dans le menu : Réglez la montre MEGA
3. Sélectionnez le bouton « AIDE » pour obtenir des instructions


##### 4.2. Réglage via signal radio

Si vous vous trouvez dans la zone d'émission de l'un des émetteurs de signal horaire, vous pouvez effectuer une synchronisation horaire manuelle.

Votre Junghans MEGA est capable de recevoir les signaux radio des émetteurs de signal horaire suivants :

- Europe : DCF77 à Mainflingen (Allemagne)
- Royaume-Uni : MSF à Anthorn, Cumbria
- Japon : JJY40 près de Tokyo et JJY60 près d'Osaka
- États-unis : WWVB à Boulder, Colorado

La portée des émetteurs peut aller jusqu'à 1500 km, selon les conditions topographiques.

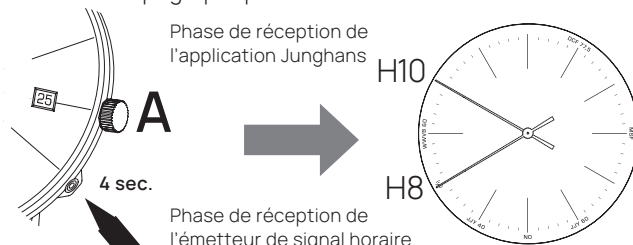

Actionnez le correcteur en position de couronne A pendant 4 secondes. La montre vérifie différents signaux horaires, la trotteuse se trouvant d'abord à la position 10 heures pendant 2 minutes maximum pendant le processus, puis à la position 8 heures pendant 15 minutes maximum. Les aiguilles de des heures et des minutes s'arrêtent à la position actuelle. Dès qu'un signal horaire est reçu, toutes les aiguilles se réglent automatiquement sur l'heure de l'émetteur de signal horaire.


Si la synchronisation horaire avec l'un des émetteurs est impossible, la tentative de réception s'interrompt au bout de 15 minutes. Votre montre fonctionne en mode quartz jusqu'à la prochaine synchronisation.

Vous pouvez interrompre prématurément la synchronisation horaire manuelle dès que la trotteuse atteint la position 8 heures. Pour ce faire, actionnez brièvement le correcteur, ou tirez la couronne et repoussez-la en position A. Les aiguilles des minutes et des heures se remettent à l'heure initiale.

**Remarque :** pour obtenir les meilleures conditions de réception possibles pendant la synchronisation horaire avec l'un des émetteurs de signal horaire, il convient de rapprocher la montre d'une fenêtre. Évitez la proximité avec des appareils électriques, des téléphones portables, des téléphones sans fil ou des lampes fonctionnant avec des transformateurs. Si, malgré tout, la montre ne reçoit pas de signal horaire, changez-la de position.

##### Affichage de la réception

Vous pouvez consulter à tout moment le statut de réception de votre montre. Pour ce faire, actionnez le correcteur pendant moins de 3 secondes en position de couronne A. La trotteuse vous indique le statut de réception actuel pendant 4 secondes :

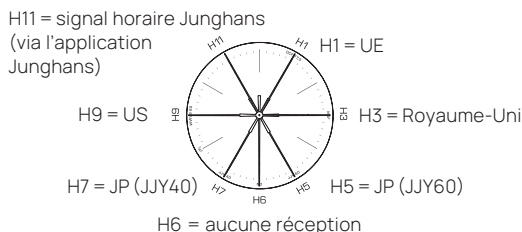

## 5. Mode économie d'énergie

Si vous n'utilisez pas la montre pendant une période prolongée, il est conseillé de passer en mode économie d'énergie car cela permet de prolonger la durée de vie de la pile. Pour ce faire, actionnez le correcteur en position de couronne A pendant plus de 9 secondes. En mode économie d'énergie, la montre affiche l'heure 10:08, 32 secondes et la date 25. Pour activer l'affichage de l'heure, actionnez brièvement le correcteur, ou tirez la couronne et repoussez-la en position A.

### Statut de l'énergie

La montre vérifie régulièrement s'il y a encore suffisamment d'énergie disponible. Si ce n'est pas le cas, la trotteuse ne se déplace que toutes les 2 secondes. Faites changer la pile rapidement dans un magasin spécialisé.

## 6. Informations générales

L'étanchéité peut être altérée sous l'effet de facteurs externes, ce qui peut provoquer une infiltration d'humidité dans la montre. Nous vous conseillons par conséquent d'apporter régulièrement votre montre chez un spécialiste Junghans pour la faire vérifier. Le changement de pile, les opérations d'entretien et les réparations de bracelets devront également être assurées par un atelier Junghans agréé.

Évitez le contact direct avec des parfums contenant de l'alcool, des désinfectants ainsi que des produits de nettoyage chimiques (p. ex. de l'essence ou un diluant pour peinture), car cela réduit la durée de vie du verre, des joints et du bracelet en cuir.

Votre montre est équipée d'un bracelet de qualité ayant fait l'objet d'un contrôle qualité très strict. Si vous deviez remplacer ce bracelet, nous vous conseillons d'opter pour un bracelet de qualité identique et, dans l'idéal, pour un bracelet d'origine. La montre et les bracelets en cuir peuvent être nettoyés au moyen d'un chiffon sec ou légèrement humide. Il est recommandé de nettoyer les bracelets en métal à l'aide d'une petite brosse et de l'eau savonneuse.

## 7. Caractéristiques techniques

Temps de réglage si la réception n'est pas perturbée : env. 1 à 15 minutes (en fonction du mode de réception)

Réglage du fuseau horaire possible (UTC) : + 14 / - 12 heures

Passage à l'heure d'été et à l'heure d'hiver : automatique

Réglage de l'heure avec les émetteurs de signal horaire : 1h58 et 40 secondes en fonction de l'heure locale réglée (CET : 2h58 et 40 secondes) par demi-secondes

Affichage des secondes : par demi-secondes

Mise à jour de la date : env. 5 secondes avant minuit

Température de fonctionnement : 0° à + 50° C

Type de pile : CR1025

Autonomie typique de la pile : env. 2 ans






Veillez à éliminer correctement la pile en respectant les dispositions légales.

Sous réserve de modifications techniques.

### Déclaration de conformité

Par la présente, la société Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG déclare que cette montre-bracelet est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive R&TTE2014/53/EU. Vous pouvez obtenir une déclaration de conformité correspondante en écrivant à info@junghans.de.

## 8. Étanchéité

Inscription	Instructions d'utilisation				
	 se laver, pluie, éclaboussures	 Douche	 Bain	 Natation	 Plonger sans bouteilles (snorkeling)
Sans inscription	non	non	non	non	non
3 BAR	oui	non	non	non	non
5 BAR	oui	non	oui	non	non
10 BAR	oui	oui	oui	oui	non
20 BAR	oui	oui	oui	oui	oui
30 BAR	oui	oui	oui	oui	oui

L'étanchéité selon DIN est une caractéristique de conception qui peut être affectée par des facteurs externes tels que les chocs, les variations de température, la lumière UV et le contact avec des produits cosmétiques et des produits de nettoyage (graisses et acides). La mention « 3-30 BAR » n'est valable que pour les montres neuves. Nous vous recommandons de faire régulièrement contrôler votre montre.

## 9. Foire aux questions

### La trotteuse est positionnée sur 8 heures ou 10 heures.

La montre est en mode réception. Veuillez patienter jusqu'à ce que la montre reçoive le signal horaire. Vous pouvez interrompre la tentative de réception en appuyant brièvement sur le correcteur.

### La trotteuse se déplace de 4 incréments d'une demi-seconde toutes les 2 secondes.

La montre manque d'énergie. La pile doit être changée rapidement.

### La trotteuse se déplace de 10 incréments d'une demi-seconde toutes les 5 secondes.

La réception a échoué après un redémarrage de la montre. Posez la montre sur le rebord de la fenêtre – sans contact direct avec des appareils électroniques – et effectuez une synchronisation manuelle : actionnez le correcteur en position de couronne A pendant plus de 3 secondes.

### La trotteuse est dans n'importe quelle position.

Vérifiez si la couronne est tirée. Si c'est le cas, poussez la couronne pour l'amener en position A. Si ce n'est pas le cas, la pile est déchargée.

### La montre indique la bonne seconde, mais pas la bonne heure.

Tirez la couronne pour l'amener en position C. Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour modifier l'heure d'une heure à la fois. La trotteuse sert ici à indiquer les heures.



# INSTRUCCIONES DE USO

Calibre: J101.65

Producto: FORM MEGA, Meister MEGA

Enhorabuena por adquirir su nuevo reloj Junghans.


Los relojes Junghans son y siempre han sido algo especial. Han conformado la historia de la relojería y del diseño, y siguen haciéndolo. Porque la trayectoria de éxitos que comenzó en 1861 en la ciudad de Schramberg, en la Selva Negra, se perpetúa con cada nuevo modelo. En la actualidad, Junghans sigue fabricando todos sus relojes en las instalaciones históricas de la empresa. Ya en los primeros bocetos, cada reloj adquiere su propia identidad, desde la fabricación de cada componente hasta el montaje final, sometándose a controles de calidad. Por ello, cada reloj contiene todo lo que distingue a un Junghans: estilo, pasión, espíritu innovador y precisión hasta el más mínimo detalle. Un reloj para quienes viven con su propio estilo. No podemos sino felicitarle por ello.

Un saludo,  
Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG


## Tabla de contenidos:

1. Funciones
2. Puesta en funcionamiento
3. Ajuste de la zona horaria mediante la corona
4. Sincronizar la hora
  - 4.1. App Junghans
  - 4.2. Señal de radio
5. Modo de ahorro de energía
6. Advertencias generales
7. Información técnica
8. Resistencia al agua
9. Preguntas frecuentes


## 1. Funciones

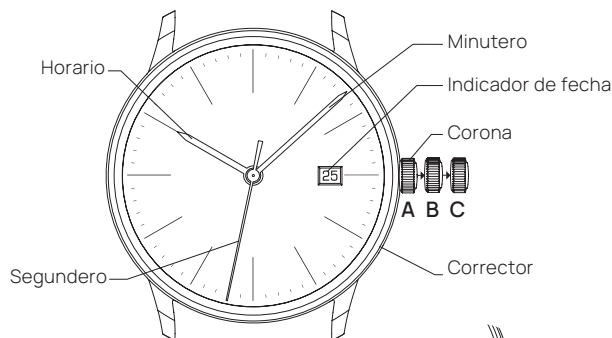

Utilice el punzón suministrado para presionarlo.

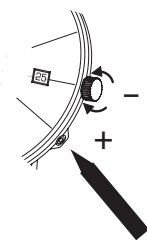

## 2. Funcionamiento

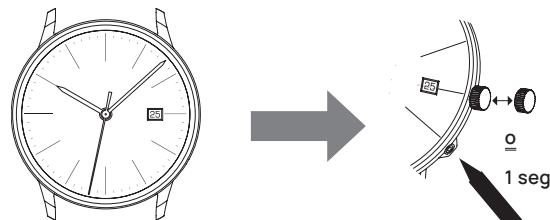

### Nota sobre la puesta en funcionamiento

El reloj se entrega en modo de ahorro de energía. Para activarlo, presione brevemente el corrector o tire de la corona y vuelva a colocarla en la posición A. El reloj se entrega de fábrica con la hora europea.

Si la hora que visualiza no corresponde con la hora local, le recomendamos que sincronice la hora manualmente para obtener la hora exacta por señal de radio, lo que puede tardar hasta 15 minutos.


También puede ajustar la zona horaria con la corona o sincronizar la hora a través de la app Junghans.

### Fecha

El Junghans MEGA cuenta con un calendario perpetuo. Por lo tanto, no es necesario ajustar la fecha manualmente.

### 3. Ajuste de la zona horaria mediante la corona

Puede ajustar cómodamente la zona horaria con la corona. La fecha se ajusta automáticamente.

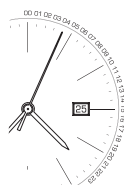

Durante el proceso, el segundero indica la hora seleccionada en las marcas de los minutos al girar la corona (véase el esquema de visualización):

Minuto 0 = 00:00 (12 a. m.)

Minuto 1 = 01:00 (1 a. m.)

Minuto 18 = 18:00 (6 p. m.), etc., hasta

Minuto 23 = 23:00 (11 p. m.)

### Ajuste en pasos de una hora:



- a) Tire de la corona hasta que esté situada en la posición C.
- b) Girando la corona en sentido horario o antihorario, puede ajustar la hora en pasos de una hora.
- c) Finalice el procedimiento volviendo a colocar la corona en la posición A.

### Ajuste de todas las zonas horarias conocidas:



- a) Tire de la corona hasta que esté situada en la posición B.
- b) Girando la corona en sentido horario o antihorario, puede ajustar todas las zonas horarias conocidas (incluidas aquellas con una diferencia de cuartos de hora o medias horas). Cada giro de la corona hace avanzar o retroceder una zona horaria.
- c) Finalice el procedimiento volviendo a colocar la corona en la posición A.



**JUNGHANS**

GERMANY. SINCE 1861

## Zonas horarias (versión: 1 de enero de 2018):

La siguiente tabla se basa en la hora estándar UTC (hora universal coordinada). En verano, se adelanta una hora.

Ciudad	Zona horaria corona en posición B	Zona horaria corona en posición C
Londres	+/- 00	+/- 00
Fráncfort / Paris	+ 01	+ 01
Atenas	+ 02	+ 02
Moscú	+ 03	+ 03
Teherán / Irán	+ 03.30	
Dubái / UAE	+ 04	+ 04
Kabul	+ 04.30	
Karachi	+ 05	+ 05
Calcuta	+ 05.30	
Kathmandu	+ 05.45	
Daca	+ 06	+ 06
Rangoon	+ 06.30	
Bangkok	+ 07	+ 07
Pekin	+ 08	+ 08
Pyongyang	+ 08.30	
Eucla (Aus)	+ 08.45	
Tokio	+ 09	+ 09
Adelaide (Aus)	+ 09.30	
Sidney (Aus)	+ 10	+ 10
Isla Lord Howe	+ 10.30	
Nouméa	+ 11	+ 11
Isla Norfolk	+ 11.30	
Auckland	+ 12	+ 12
Islas de Chatham	+ 12.45	
Apia	+ 13	
Chatham - SZ	+ 13.45	
Kiritimati	+ 14	
Isla Baker	- 12	
Islas de Midway	- 11	- 11
Hawái	- 10	- 10
Islas Marquesas	- 09.30	
Anchorage US Alaska	- 09	- 09
US Pacífico	- 07	- 07
Denver US Mountain	- 08	- 08
Chicago US Central	- 06	- 06
Nueva York US Eastern	- 04	- 04
US Atlántico	- 05	- 05
St. John's	- 03.30	
Rio de Janiero	- 03	- 03
South Georgia	- 02	- 02
Azores	- 01	- 01

## 4. Sincronizar la hora

El Junghans MEGA le ofrece dos opciones para sincronizar la hora:

### 4.1. Ajuste con la app Junghans:

Con la app Junghans, puede sincronizar el reloj con la información horaria configurada en su smartphone.



1. Descargar app
2. En el menú, seleccione: Ajustar reloj MEGA
3. Pulse el botón «AYUDA» para obtener las instrucciones


### 4.2. Ajuste mediante señal de radio

Si se encuentra dentro del alcance de emisión de algún transmisor de señal horaria, puede sincronizar la hora manualmente.

El Junghans MEGA puede recibir las señales de radio de los siguientes transmisores de señal horaria:

- Europa: DCF77, en Mainflingen, Alemania
- Reino Unido: MSF, en Anthorn, Cumbria
- Japón: JY40, cerca de Tokio, y JY60, cerca de Osaka
- Estados Unidos: WWVB, en Boulder, Colorado

El alcance de los transmisores es de hasta 1500 km, dependiendo de las condiciones topográficas.

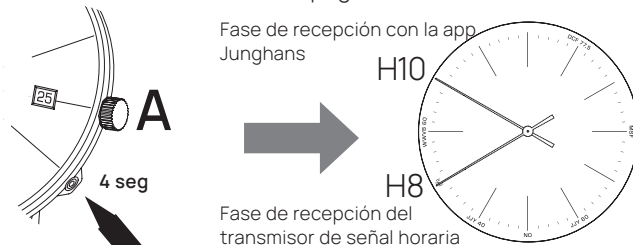

Con la corona en la posición A, presione el corrector durante 4 segundos. El reloj comprueba las señales horarias disponibles. Durante el proceso, el segundero permanece primero en la posición de las 10 durante un máximo de 2 minutos y, después, en la posición de las 8 durante un máximo de 15 minutos. El horario y el minuterio permanecen en la posición actual. En cuanto se recibe una señal horaria, todas las agujas se ajustan automáticamente a la hora emitida por el transmisor.

Si no es posible sincronizar la hora con ningún transmisor, el intento de recepción se interrumpe transcurridos 15 minutos. Hasta la próxima sincronización, el reloj funcionará como un reloj de cuarzo.

Puede cancelar prematuramente la sincronización horaria manual en cuanto el segundero se haya colocado en la posición de las 8. Para ello, presione brevemente el corrector o tire de la corona y vuelva a colocarla en la posición A. El horario y el minuterio volverán a colocarse en la posición original.

**Nota:** para optimizar las condiciones de recepción durante la sincronización horaria con el transmisor correspondiente, el reloj debe colocarse cerca de la ventana. Evite la proximidad con aparatos eléctricos, teléfonos móviles, teléfonos inalámbricos o lámparas que funcionen con transformadores. Si el reloj sigue sin recibir una señal horaria, pruebe a colocarlo en otro lugar.

### Indicador de recepción

Puede comprobar el estado de recepción del reloj en cualquier momento. Para ello, con la corona en la posición A, pulse el corrector durante menos de 3 segundos. El segundero le indicará el estado de recepción actual durante 4 segundos:



## 5. Modo de ahorro de energía

Si no va a utilizar el reloj durante un largo periodo de tiempo, es aconsejable activar el modo de ahorro de energía, ya que así se prolongará la vida útil de la batería. Para ello, con la corona en la posición A, pulse el corrector durante más de 9 segundos. En el modo de ahorro de energía, el reloj muestra la hora de las 10:08 y 32 segundos, y la fecha del 25. Para activar la indicación de la hora, pulse brevemente el corrector o tire de la corona y vuelva a colocarla en la posición A.

### Estado de la batería

El reloj comprueba periódicamente si hay suficiente batería disponible. En caso contrario, el segundero solo se moverá cada 2 segundos. Si esto sucede, lleve a cambiar la pila a un taller especializado sin demora.

## 6. Advertencias generales

La resistencia al agua puede verse afectada por influencias externas, que pueden hacer que penetre humedad en el reloj. Le recomendamos llevar a revisar su reloj a un establecimiento especializado en Junghans con regularidad. Los cambios de batería, los trabajos de mantenimiento y las reparaciones de la correa también deberán efectuarse en un taller autorizado Junghans.

Evite el contacto directo con perfumes que contengan alcohol, desinfectantes y productos químicos de limpieza (por ejemplo, combustibles o disolventes), ya que acortarán la vida útil del cristal, las juntas y la correa de cuero.

Su reloj viene equipado con una correa cuya calidad hemos sometido a múltiples tests. No obstante, si desea sustituirla, le recomendamos que elija una de la misma calidad y, preferiblemente, una correa original. Tanto el reloj como las correas de cuero pueden limpiarse con un trapo seco o ligeramente humedecido. Se recomienda limpiar las correas metálicas con un cepillo pequeño y agua con jabón.

## 7. Información técnica

Ajuste de la hora con recepción ininterrumpida: Entre 1 y 15 minutos (según el modo de recepción)

Posibilidad de ajustar la zona horaria (UTC): + 14 / - 12 horas  
Cambio a CET y CEST: Automático  
Sincronización con los transmisores de señal horaria: 01:58 y 40 segundos, según la hora local establecida (CET: 02:58 y 40 segundos)

Indicación de segundos: Pasos de medio segundo  
Avance de fecha: Aprox. 5 segundos antes de medianoche

Temperatura de funcionamiento: Entre 0° y 50° C  
Tipo de batería: CR1025  
Duración habitual de la batería: Unos 2 años






Asegúrese de que la batería se deseche correctamente, de acuerdo con la normativa legal.

Sujeto a modificaciones técnicas.

### Declaración de conformidad

Por la presente, Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG declara que este reloj de pulsera cumple los requisitos básicos y el resto de disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE sobre la comercialización de equipos radioeléctricos. Puede solicitar la correspondiente declaración de conformidad enviando un correo electrónico a info@junghans.de

## 8. Resistencia al agua

Marca	Instrucciones de uso				
	 Lavar, lluvia, salpicaduras	 Ducharse	 Bañarse	 Nadar	 Bucear sin equipo (esnórquel)
sin marca	no	no	no	no	no
3 BAR	sí	no	no	no	no
5 BAR	sí	no	sí	no	no
10 BAR	sí	sí	sí	sí	no
20 BAR	sí	sí	sí	sí	sí
30 BAR	sí	sí	sí	sí	sí

Según DIN, la resistencia al agua es una característica de diseño que puede verse influenciada por factores externos como pueden ser impactos, cambios de temperatura, la luz ultravioleta o la entrada en contacto con cosméticos o productos de limpieza (grasos y ácidos). Por lo tanto, la indicación «3-30 BARES» solo es aplicable en el caso de los relojes completamente nuevos. Le recomendamos llevar a revisar su reloj con regularidad.

## 9. Preguntas frecuentes

### El segundero está situado en la posición de las 8 o las 10.

El reloj está en modo de recepción.

Espere hasta que el reloj haya recibido la señal horaria. Puede cancelar el intento de recepción pulsando brevemente el corrector.

### El segundero da 4 pasos de medio segundo cada 2 segundos.

El reloj tiene falta de energía.

Hay que cambiar la pila de inmediato.

### El segundero da 10 pasos de medio segundo cada 5 segundos.

El reloj no ha podido recibir ninguna señal correctamente tras reiniciarlo.

Coloque el reloj en el alféizar de una ventana, sin contacto directo con ningún dispositivo electrónico, y lleve a cabo la sincronización manual: con la corona en la posición A, presione el corrector durante más de 3 segundos.

### El segundero se ha quedado en una posición aleatoria.

Compruebe si la corona está extraída. Si es así, presione la corona hasta colocarla en la posición A. En caso negativo, la pila está agotada.

### El reloj muestra bien los segundos, pero indica una hora equivocada.

Tire de la corona hasta colocarla en la posición C. Gire la corona en sentido horario o antihorario para cambiar la hora de una en una. En este caso, el segundero sirve como indicador de la hora.

# ISTRUZIONI PER L'USO

## Calibro: J101.65 Prodotto: FORM MEGA, Meister MEGA

Congratulazioni per il Suo nuovo orologio Junghans!


Gli orologi Junghans sono sempre stati e rimangono qualcosa di speciale. Hanno scritto la storia dell'orologeria e del design, e continuano a farlo. La storia di successo iniziata nel 1861 a Schramberg nella Foresta Nera, infatti, continua con ogni nuovo modello. Ancora oggi, Junghans produce tutti i suoi orologi nella sede storica dell'azienda. Dal primo tratto di matita all'assemblaggio, passando per la costruzione dei singoli componenti, ogni orologio acquisisce una propria identità accompagnato da controlli di qualità. Ogni orologio contiene quindi tutto ciò che contraddistingue un Junghans: stile, passione, spirito innovativo e precisione fin nei minimi dettagli. Un orologio per chi vive il proprio stile: per questo non possiamo che congratularci con Lei.

Sua,  
Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG


### Sommario:

1. Funzioni
2. Messa in funzione
3. Impostazione del fuso orario tramite la corona
4. Sincronizzazione dell'ora
  - 4.1. App Junghans
  - 4.2. Segnale radio
5. Modalità di risparmio energetico
6. Informazioni generali
7. Informazioni tecniche
8. Impermeabilità
9. Domande frequenti


### 1. Funzioni

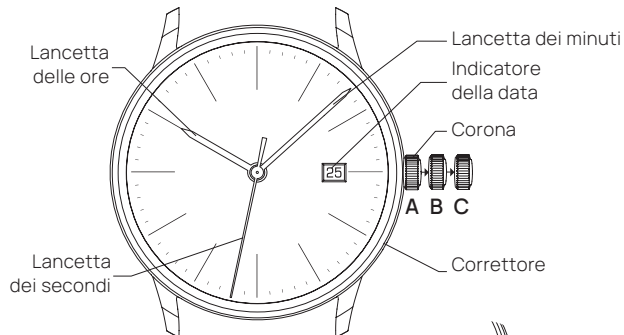

Per azionarlo utilizzare la punta correttore in dotazione

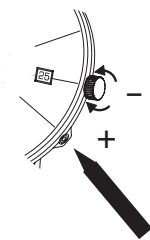

### 2. Messa in funzione

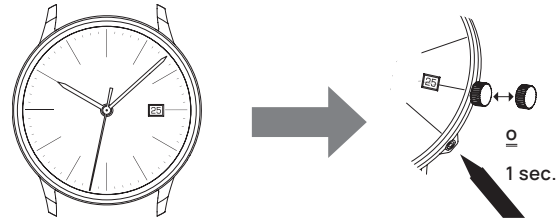

#### Nota sulla messa in funzione

L'orologio viene fornito in modalità di risparmio energetico. Per attivare l'orologio, azionare brevemente il correttore o tirare la corona e riportarla in posizione A. L'orologio viene consegnato di fabbrica con l'ora europea.

Se l'ora visualizzata non corrisponde all'ora locale, si consiglia di eseguire una incronizzazione manuale dell'ora per impostare l'ora radio esatta, questo può richiedere fino a 15 minuti.


In alternativa, è possibile regolare il fuso orario utilizzando la corona o sincronizzare l'ora con l'app Junghans.

#### Data

Lo Junghans MEGA ha un calendario perpetuo. Non è quindi necessaria una regolazione manuale della data.

### 3. Impostazione del fuso orario tramite la corona

È possibile impostare comodamente il fuso orario utilizzando la corona. La data viene regolata automaticamente.

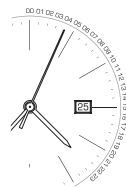

Durante il funzionamento, la lancetta dei secondi indica l'ora impostata ruotando la corona per mezzo della minuteria - vedi diagramma di visualizzazione:

Minuto 0 = ore 0

Minuto 1 = ore 1/ 1 a.m.

Minuto 18 = ore 18/ 6 p.m. ecc. fino


Minuto 23 = ore 23/ 11 p.m.

#### Impostazione in incrementi orari:



- a) Portare la corona in posizione C
- b) Ruotando la corona in senso orario o antiorario, è possibile impostare l'ora a scatti di un'ora.
- c) Terminare la procedura portando nuovamente la corona in posizione A.

#### Impostazione di tutti i fusi orari conosciuti:



- a) Portare la corona in posizione B.
- b) Ruotando la corona in senso orario o antiorario, è possibile impostare tutti i fusi orari conosciuti (compresi i quarti d'ora e le mezzore). Ogni rotazione della corona fa avanzare o arretrare di un fuso orario.
- c) Terminare la procedura portando nuovamente la corona in posizione A.

## Fusi orari (aggiornamento: 1° gennaio 2018):

La tabella seguente si basa sull'ora standard UTC (Coordinated Universal Time). Durante l'estate l'ora cambia di un'ora.

Città	Fuso orario corona in posizione B	Fuso orario corona in posizione C
London	+/- 00	+/- 00
Frankfurt / Paris	+ 01	+ 01
Athen	+ 02	+ 02
Moscow	+ 03	+ 03
Tehran / Iran	+ 03.30	
Dubai / UAE	+ 04	+ 04
Kabul	+ 04.30	
Karachi	+ 05	+ 05
Calcutta	+ 05.30	
Kathmandu	+ 05.45	
Dhaka	+ 06	+ 06
Rangoon	+ 06.30	
Bangkok	+ 07	+ 07
Beijing	+ 08	+ 08
Pyongyang	+ 08.30	
Eucla (Aus)	+ 08.45	
Tokyo	+ 09	+ 09
Adelaide (Aus)	+ 09.30	
Sydney (Aus)	+ 10	+ 10
Lord Howe Island	+ 10.30	
Nouméa	+ 11	+ 11
Norfolk Island	+ 11.30	
Auckland	+ 12	+ 12
Chatham Islands	+ 12.45	
Apia	+ 13	
Chatham - SZ	+ 13.45	
Kiritimati	+ 14	
Baker Island	- 12	
Midway Islands	- 11	- 11
Hawaii	- 10	- 10
Marquesas Islands	- 09.30	
Anchorage US Alaska	- 09	- 09
US Pacific	- 07	- 07
Denver US Mountain	- 08	- 08
Chicago US Central	- 06	- 06
New York US Eastern	- 04	- 04
US Atlantic	- 05	- 05
St. John's	- 03.30	
Rio Brasilien	- 03	- 03
South Georgia	- 02	- 02
Azores	- 01	- 01

## 4. Sincronizzazione dell'ora

Lo Junghans MEGA offre 2 opzioni per la sincronizzazione dell'ora:

### 4.1. Impostazione con l'app Junghans:

Con l'app Junghans è possibile sincronizzare l'orologio con le informazioni sull'ora dello smartphone.



1. Download app
2. Selezionare nel menu:  
Impostazione l'orologio MEGA
3. Selezionare il pulsante "AIUTO"  
per ricevere le istruzioni


## 4.2. Impostazione tramite segnale radio

Se ci si trova nel raggio di trasmissione di uno dei trasmettitori di segnali orari, è possibile eseguire una sincronizzazione manuale dell'ora.

Il Suo Junghans MEGA è in grado di ricevere i segnali radio dei seguenti trasmettitori di segnali orari:

- Europa: DCF77 a Mainflingen
- REGNO UNITO: MSF a Anthorn, Cumbria
- Giappone: JJY40 vicino a Tokyo e JJY60 vicino a Osaka
- USA: WWVB a Boulder, Colorado

Il raggio d'azione dei trasmettitori raggiunge i 1500 km, a seconda delle condizioni topografiche.

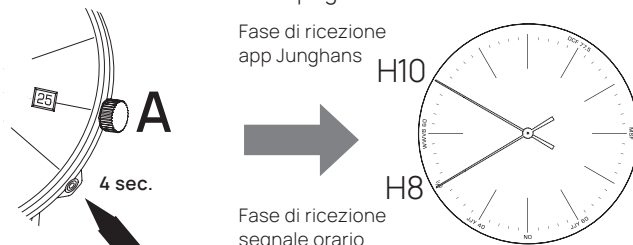

Azionare il correttore in posizione A della corona per 4 secondi. L'orologio controlla diversi segnali orari, durante la procedura la lancetta dei secondi si trova a ore 10 per un massimo di 2 minuti e poi a ore 8 per un massimo di 15 minuti. Le lancette delle ore e dei minuti rimangono in posizione. Non appena viene ricevuto un segnale orario, tutte le lancette si regolano automaticamente sull'ora del trasmettitore del segnale orario.


Se la sincronizzazione con uno dei trasmettitori non è possibile, il tentativo di ricezione viene interrotto dopo 15 minuti. L'orologio funziona sulla base di un orologio al quarzo fino alla sincronizzazione successiva.

È possibile annullare prematuramente la sincronizzazione manuale dell'ora non appena la lancetta dei secondi raggiunge le ore 8. Per farlo, premere brevemente il correttore o tirare la corona e riportarla in posizione A. Le lancette dei minuti e delle ore tornano all'ora originale.

**Nota:** per ottenere le migliori condizioni di ricezione durante la sincronizzazione temporale con uno dei trasmettitori, l'orologio deve essere collocato vicino alla finestra. Evitare la vicinanza a elettrodomestici, telefoni cellulari, cordless o lampade alimentate da trasformatori. Se l'orologio continua a non ricevere il segnale orario, spostarsi.

### Indicazioni di ricezione

È possibile controllare lo stato di ricezione dell'orologio in qualsiasi momento. Per farlo, tenere premuto il correttore per meno di 3 secondi in posizione A della corona. La lancetta dei secondi indica per 4 secondi lo stato di ricezione:

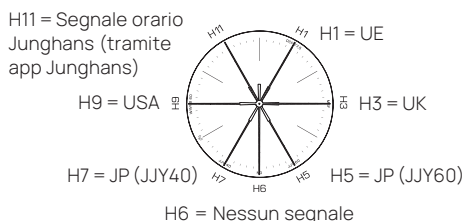

## 5. Modalità di risparmio energetico

Se non si intende utilizzare l'orologio per un periodo di tempo prolungato, è consigliabile attivare la modalità di risparmio energetico, in modo da prolungare la durata di vita della batteria. A tal fine, tenere premuto il correttore in posizione A della corona per almeno 9 secondi. In modalità di risparmio energetico, l'orologio riporta l'ora 10:08, 32 secondi e la data 25. Per attivare l'indicazione dell'ora, premere brevemente il correttore o tirare la corona e riportarla in posizione A.

### Stato dell'energia

L'orologio controlla regolarmente se l'energia disponibile è ancora sufficiente. In caso contrario, la lancetta dei secondi si sposta solo ogni 2 secondi. Fare sostituire tempestivamente la batteria presso un'officina specializzata.

## 6. Informazioni generali

L'impermeabilità può essere influenzata da agenti esterni che possono far penetrare l'umidità nell'orologio. Consigliamo pertanto di far controllare l'orologio regolarmente da uno specialista Junghans. Anche la sostituzione della batteria, gli interventi di assistenza e le riparazioni dei cinturini devono essere eseguiti da un laboratorio autorizzato Junghans.

Evitare il contatto diretto con profumi contenenti alcool, disinfettanti e detergenti chimici (ad esempio benzina o diluente per vernici), in quanto ciò riduce la durata del vetro, delle guarnizioni e del cinturino in pelle.

L'orologio è dotato di un cinturino di qualità sottoposto a svariati controlli nella nostra fabbrica. Nel caso si cambi il cinturino, utilizzare un cinturino della stessa qualità, preferibilmente un altro cinturino originale. Orologio e cinturini in pelle possono essere puliti con un panno asciutto o leggermente inumidito. I cinturini metallici vanno puliti preferibilmente con una piccola spazzola e acqua saponata.

## 7. Informazioni tecniche

Impostazione dell'ora con ricezione indisturbata:	ca. 1 - 15 minuti (a seconda della modalità di ricezione)
Possibilità di impostare il fuso orario (UTC):	+ 14 / - 12 ore
Passaggio da CET a CEST:	automatico
Allineamento temporale con i segnali orari:	Ore 1:58 e 40 secondi secondo l'ora locale (CET: ore 2:58 e 40 secondi)
Display dei secondi:	Passi di mezzo secondo
Cambio data:	ca. 5 secondi prima della mezzanotte
Temperatura di esercizio:	da 0° a + 50° C
Tipo di batteria:	CR1025
Durata tipica della batteria:	ca. 2 anni

Assicurarsi che la batteria venga smaltita in modo corretto e in conformità ai requisiti di legge.

Soggetto a modifiche tecniche.

### Dichiarazione di conformità

Con la presente, la Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG dichiara che questo orologio da polso è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva R&TTE2014/53/EU. La relativa dichiarazione di conformità può essere richiesta a [info@junghans.de](mailto:info@junghans.de).

## 8. Impermeabilità

Sigla	Avvertenze per l'uso				
	 Lavaggio, pioggia, schizzi	 Doccia	 Bagno	 Nuoto	 Immersione senza attrezzatura (snorkeling)
nessuna sigla	no	no	no	no	no
3 BAR	sì	no	no	no	no
5 BAR	sì	no	sì	no	no
10 BAR	sì	sì	sì	sì	no
20 BAR	sì	sì	sì	sì	sì
30 BAR	sì	sì	sì	sì	sì

L'impermeabilità ai sensi della norma DIN è una caratteristica costruttiva che può essere influenzata da fattori esterni quali urti, variazioni di temperatura, raggi UV e dal contatto con cosmetici e detergenti (grassi e acidi). Lo stato "3-30 BAR" vale dunque solo per gli orologi nuovi. Consigliamo di far revisionare regolarmente l'orologio.

## 9. Domande frequenti

### La lancetta dei secondi si trova a ore 8 o a ore 10.

L'orologio è in modalità di ricezione.

Attendere che l'orologio riceva il segnale orario. È possibile annullare il tentativo di ricezione premendo brevemente il correttore.

### La lancetta dei secondi compie 4 scatti di mezzo secondo ogni 2 secondi.

L'orologio ha una carenza di energia.

La batteria deve essere sostituita tempestivamente.

### La lancetta dei secondi compie 10 scatti di mezzo secondo ogni 5 secondi.

L'orologio non è riuscito a ricevere dopo un riavvio.

Posizionare l'orologio sul davanzale della finestra – senza contatto diretto con dispositivi elettronici – ed eseguire una sincronizzazione manuale: azionare il correttore in posizione A della corona per almeno 3 secondi.

### La lancetta dei secondi si trova in qualsiasi posizione.

Controllare che la corona sia tirata. In caso affermativo, spingere la corona in posizione A. In caso negativo, la batteria è scarica.

### L'orologio mostra il secondo corretto, ma l'ora è sbagliata.

Tirare la corona in posizione C. Ruotare la corona in senso orario o antiorario per modificare l'ora di un'ora alla volta. La lancetta dei secondi funge da indicatore delle ore.



# NÁVOD K POUŽITÍ

Kalibr: J101.65

## Produkt: FORM MEGA, Meister MEGA

Gratulujeme k vašim novým hodinkám Junghans!

Hodinky Junghans jsou a vždy byly něčím výjimečné. Psaly historii hodinek a designu. A neustále píšeme. Příběh úspěchu, který začal ve Schrambergu ve Schwarzwaldu v roce 1861, pokračuje s každým novým modelem. Společnost Junghans vyrábí všechny hodinky v historickém areálu firmy dodnes. Od prvního tahu tužkou na nákrese, přes vytvoření jednotlivých komponentů až po montáž doprovázenou kontrolami kvality mají každé hodinky svoji vlastní identitu. Každé hodinky obsahují to, co společnost Junghans odlišuje: Styl, vášně, ducha inovací a přesnost do nejmenšího detailu. Hodinky pro každého, kdo žije svým vlastním stylem – a k tomu vám můžeme jen pogratulovat.


Vaše

Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG


### Obsah:

1. Funkce
2. Uvedení do provozu
3. Nastavení časového pásma přes korunku
4. Synchronizace času
  - 4.1. Aplikace Junghans
  - 4.2. Rádiový signál
5. Úsporný režim
6. Všeobecná upozornění
7. Technické informace
8. Vodotěsnost
9. Často kladené otázky


### 1. Funkce

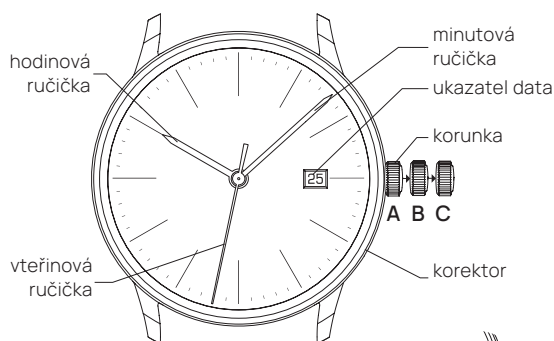

Pro ovládání použijte přiloženou korekční tužku

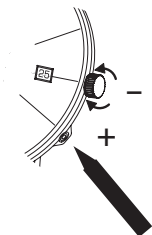

### 2. Uvedení

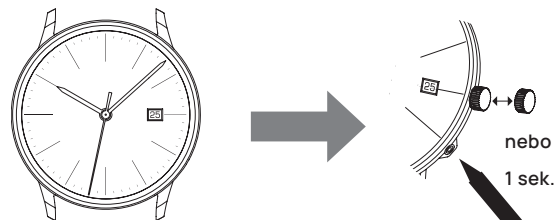

#### Poznámka k uvedení do provozu

Vaše hodinky jsou dodávány v úsporném režimu. Pro aktivaci hodinek krátce stiskněte korektor nebo zatáhněte za korunku a zatlačte ji zpět do polohy A. Hodinky jsou z výroby dodávány s evropským časem.

Pokud zobrazení času neodpovídá místnímu času, doporučujeme vám pro získání přesného času na dálku provést manuální synchronizaci času. To může trvat až 15 minut. Případně můžete upravit časové pásmo pomocí korunky nebo synchronizovat čas pomocí aplikace Junghans.

#### Datum

Junghans MEGA má věčný kalendář. Ruční úprava data tedy není nutná.

### 3. Nastavení časového pásma přes korunku

Časové pásmo snadno nastavíte pomocí korunky. Datum se zde automaticky upraví.



Vteřinová ručka během procesu ukazuje hodinu nastavenou otáčením korunky pomocí minut – viz vizualizační tabulku:  
Minuta 0 = půlnoc  
1. minuta = 1 hodina / 1 hodina ráno  
18. minuta = 18:00/18:00 atd. do  
23. minuta = 23:00 / 23:00

#### Nastavení po hodinových přírůstcích:



- a) Vytáhněte korunku do polohy C
- b) Čas můžete nastavit po hodinových přírůstcích otáčením korunkou ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.
- c) Proces ukončete zatlačením korunky zpět do polohy A.

#### Nastavení všech známých časových pásem:



- a) Vytáhněte korunku do polohy B.
- b) Otáčením korunkou ve směru nebo proti směru hodinových ručiček můžete nastavit všechna známá časová pásma (včetně čtvrt hodiny a půl hodiny). Každé otočení korunkou posune o jedno časové pásmo dopředu nebo zpět.
- c) Proces ukončete zatlačením korunky zpět do polohy A.



**JUNGHANS**

GERMANY. SINCE 1861

## Časová pásma (od: 1. ledna 2018):

Níže uvedená tabulka je založena na standardním čase UTC (Coordinated Universal Time). Během letního času se čas mění o jednu hodinu.

Město	Časové pásmo korunka poloha B	Časové pásmo korunka poloha C
London	+/- 00	+/- 00
Frankfurt / Paris	+ 01	+ 01
Athen	+ 02	+ 02
Moscow	+ 03	+ 03
Tehran / Iran	+ 03.30	
Dubai / UAE	+ 04	+ 04
Kabul	+ 04.30	
Karachi	+ 05	+ 05
Calcutta	+ 05.30	
Kathmandu	+ 05.45	
Dhaka	+ 06	+ 06
Rangoon	+ 06.30	
Bangkok	+ 07	+ 07
Beijing	+ 08	+ 08
Pyongyang	+ 08.30	
Eucla (Aus)	+ 08.45	
Tokyo	+ 09	+ 09
Adelaide (Aus)	+ 09.30	
Sydney (Aus)	+ 10	+ 10
Lord Howe Island	+ 10.30	
Nouméa	+ 11	+ 11
Norfolk Island	+ 11.30	
Auckland	+ 12	+ 12
Chatham Islands	+ 12.45	
Apia	+ 13	
Chatham - SZ	+ 13.45	
Kiritimati	+ 14	
Baker Island	- 12	
Midway Islands	- 11	- 11
Hawaii	- 10	- 10
Marquesas Islands	- 09.30	
Anchorage US Alaska	- 09	- 09
US Pacific	- 07	- 07
Denver US Mountain	- 08	- 08
Chicago US Central	- 06	- 06
New York US Eastern	- 04	- 04
US Atlantic	- 05	- 05
St. John's	- 03.30	
Rio Brasilien	- 03	- 03
South Georgia	- 02	- 02
Azores	- 01	- 01

## 4. Synchronizace času

Junghans MEGA vám nabízí 2 možnosti synchronizace času:

### 4.1. Nastavení pomocí aplikace Junghans:

Pomocí aplikace Junghans můžete synchronizovat hodinky s časovými informacemi na vašem smartphonu.



1. Stáhnout aplikaci
2. Vyberte si v nabídce: Set MEGA watch
3. Pro nastavení stiskněte tlačítko „HELP“ („ПОМОЦ“)


### 4.2. Nastavení pomocí rádiového signálu

Pokud se nacházíte v dosahu vysílání některého z vysílačů časového signálu, můžete provést manuální synchronizaci času.

Váš Junghans MEGA je schopen přijímat rádiové signály z následujících vysílačů časových signálů:

- Evropa: DCF77 v Mainflingu
- SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ: MSF v Anthorn, Cumbria
- Japonsko: JJY40 u Tokia a JJY60 u Osaky
- SPOJENÉ STÁTY: WWVB v Boulder, Colorado

V závislosti na topografických podmínkách je dosah vysílačů až 1500 km.

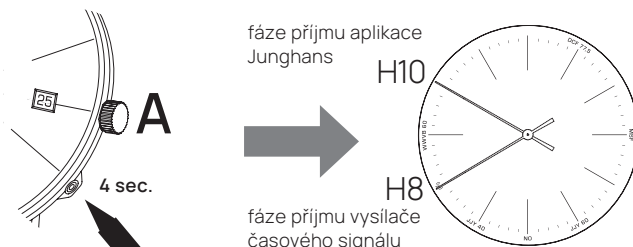

Spusťte korektor v poloze korunky A na dobu 4 sekund. Hodinky kontrolují různé časové signály, vteřinová ručička je zpočátku až 2 minuty na pozici 10 hodin a poté až 15 minut na pozici 8 hodin. Hodinová a vteřinová ručička zůstávají na aktuální pozici. Jakmile je přijat časový signál, všechny ručičky se automaticky nastaví na čas vysílače časového signálu.


Pokud není možné synchronizovat čas pomocí vysílače, pokus o příjem je po 15 minutách zrušen. Vaše hodinky poběží na principu quartzových hodin až do příští synchronizace. Manuální synchronizaci času můžete předčasně zrušit, jakmile vteřinová ručička dosáhne pozice 8 hodin. K tomu krátce použijte korektor nebo zatáhněte za korunku a zatlačte ji zpět do polohy A. Minutová a hodinová ručka se resetují na původní čas.

**Upozornění:** Pro co nejlepší podmínky příjmu během synchronizace času pomocí vysílače časového signálu by měly být hodinky umístěny blízko okna. Vyhněte se blízkosti elektrických zařízení, mobilních telefonů, bezdrátových telefonů nebo žárovek, které používají transformátory. Pokud hodinky stále nepřijímají časový signál, změňte polohu hodinek.

### Indikátor příjmu

Stav příjmu hodinek si můžete kdykoli zobrazit. Chcete-li si stav zobrazit, stiskněte korektor na méně než 3 vteřiny v poloze korunky A. Vteřinová ručka vám na 4 vteřiny zobrazí aktuální stav příjmu:

H11 = časový signál Junghans (přes aplikaci Junghans)

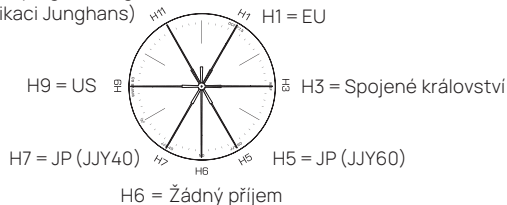

## 5. Úsporný režim

Pokud hodinky delší dobu nepoužíváte, má smysl použít režim úspory energie

povoleno, protože to prodlouží životnost baterie. Chcete-li to provést, stiskněte korektor v poloze korunky A na déle než 9 vteřin. V úsporném režimu hodinky ukazují Čas 10:08, 32 vteřin a datum 25. Chcete-li aktivovat zobrazení času, krátce stiskněte korektor nebo vytáhněte korunku a zatlačte ji zpět do polohy A.

## Stav napájení

Hodinky pravidelně kontrolují, zda je k dispozici ještě dostatek energie. Pokud tomu tak není, vteřinová ručička se pohybuje pouze každé 2 vteřiny. Nechte baterii co nejdříve vyměnit ve specializované prodejně.

## 6. Všeobecná upozornění

Vodotěsnost může být ovlivněna vnějšími vlivy, které mohou způsobit vniknutí vlhkosti do hodinek. Doporučujeme nechat vaše hodinky pravidelně kontrolovat odborným technikem Junghans. Výměny baterií, servisní práce a opravy náramků by měly být rovněž prováděny v autorizovaném servisu Junghans.

Vyvarujte se přímého kontaktu s parfémami obsahujícími alkohol, dezinfekčními prostředky a chemickými čisticími prostředky (např. benzinem nebo ředidlem), protože to zkracuje životnost skla, těsnění a koženého řemínku.

Vaše hodinky jsou vybaveny kvalitním náramkem, který byl naší společností několikrát podroben zkouškám. Pokud budete chtít náramek přesto vyměnit, použijte pouze náramek stejné kvality, nejlépe originální náramek. Hodinky a kožené pásky lze čistit suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Kovové řemínky čistěte přednostně malým kartáčkem a mýdlovou vodou.

## 7. Technické informace

Doba nastavení s nerušeným příjmem: cca 1 – 15 minut (v závislosti na režimu příjmu)

Možnost nastavení časového pásma (UTC): + 14 / - 12 hodin  
Přepnutí CET a CEST: automaticky  
Časové sladění s vysílači časového signálu: 1:58 a 40 vteřin podle nastaveného místního času (SEČ: 2:58 a 40 vteřin)

Ukazatel vteřin: půlvteřinové přírůstky  
Posun data: asi 5 vteřin před půlnocí  
Provozní teplota: 0° až + 50°C  
Typ baterie: CR1025  
Typická výdrž baterie: cca 2 roky

Zajistěte prosím odbornou likvidaci baterie v souladu s právními předpisy.

Technické změny vyhrazeny.

## Prohlášení o shodě

Továrna na hodinky Junghans GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že tyto hodinky splňují základní požadavky a další příslušné předpisy směrnice R&TTE2014/53/EU. Příslušné prohlášení o shodě si můžete vyžádat na adrese info@junghans.de.

## 8. Vodotěsnost

Značení	Pokyny pro použití				
	 Mytí rukou, déšť, přeháňka	 Sprchování se	 Koupání se	 Plavání	 Potápění bez vybavení (šnorchlování)
Žádné značení	ne	ne	ne	ne	ne
3 BAR	ano	ne	ne	ne	ne
5 BAR	ano	ne	ano	ne	ne
10 BAR	ano	ano	ano	ano	ne
20 BAR	ano	ano	ano	ano	ano
30 BAR	ano	ano	ano	ano	ano

Vodotěsnost je podle DIN konstrukční charakteristikou, která může být ovlivněna vnějšími vlivy jako jsou mechanické rázy, kolísání teploty, UV záření a kontakt s kosmetickými a čisticími prostředky (tuky a kyseliny). Stav „3-30 BAR“ se tedy vztahuje pouze na zcela nové hodinky. Doporučujeme nechat hodinky pravidelně kontrolovat.

## 9. Často kladené otázky

### Vteřinová ručička je na pozici 8 hodin nebo 10 hodin.

Hodinky jsou v režimu příjmu.

Počkejte, až hodinky přijmou časový signál. Pokus o příjem můžete zrušit krátkým stisknutím korektoru.

### Vteřinová ručička dělá 4 půlvteřinové kroky každé 2 vteřiny.

Hodinky nemají dostatek energie.

Baterie by měla být neprodleně vyměněna.

### Vteřinová ručička dělá 10 půlvteřinové kroky každé 5 vteřiny.

Hodinky nemohly po restartu úspěšně přijmout signál.

Umístěte hodinky na okenní parapet – daleko od elektro-nických zařízení – a proveďte manuální synchronizaci přes: Spusťte korektor v poloze korunky A na dobu déle než 3 sekundy.

### Vteřinová ručička je v libovolné poloze

Zkontrolujte, zda je korunka vytažena. Pokud ano, zatlačte korunku do polohy A. Pokud ne, baterie je vybitá.

### Hodinky ukazují správnou vteřinu, ale nesprávnou hodinu.

Vytáhněte korunku do polohy C. Otáčejte korunkou ve směru nebo proti směru hodinových ručiček pro změnu času po jed-nohodinových krocích. Vteřinová ručička slouží jako ukazatel hodin.

## Mechanizm: J101.65 Model: FORM MEGA, Meister MEGA

Gratulujemy Państwu zakupu nowego zegarka Junghans!


Zegarki Junghans są i zawsze były czymś wyjątkowym. Tworzyły historię zegarków oraz designu. I wciąż to robią. Ponieważ historia sukcesu, która rozpoczęła się w 1861 roku w Schrambergu w Schwarzwaldzie, jest kontynuowana z każdym nowym modelem. Firma Junghans do dziś produkuje wszystkie zegarki na historycznym terenie firmy. Od pierwszego szkicu ołówkiem, przez konstrukcję poszczególnych elementów, aż po montaż, któremu towarzyszą kontrole jakości – każdy zegarek otrzymuje swoją własną tożsamość. W każdym zegarku zawiera się to, co wyróżnia markę Junghans: styl, pasja, innowacyjność i precyzja w najdrobniejszych szczegółach. To zegarek dla każdego, kto żyje we własnym stylu – i tego pragniemy Państwu pogratulować.

Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG


### Spis treści:

1. Funkcje
2. Uruchomienie
3. Ustawianie strefy czasowej za pomocą koronki
4. Synchronizacja czasu
  - 4.1. Aplikacja Junghans
  - 4.2. Sygnał radiowy
5. Tryb oszczędzania energii
6. Wskazówki ogólne
7. Informacje techniczne
8. Wodoszczelność
9. Często zadawane pytania


### 1. Funkcje

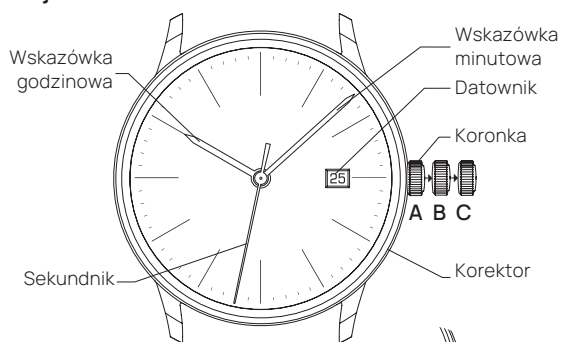

Do obsługi należy używać dołączonego sztyftu korekcyjnego

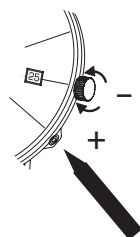

### 2. Uruchomienia

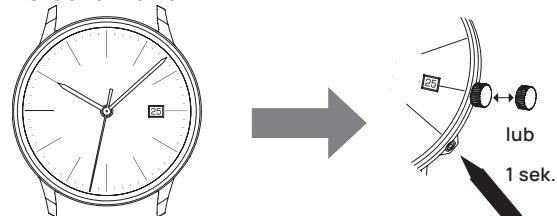

#### Wskazówka dotycząca uruchomienia

Zegarek jest dostarczany w trybie oszczędzania energii. Aby aktywować zegarek, proszę nacisnąć krótko korektor lub pociągnąć koronkę i wcisnąć ją z powrotem do pozycji A. Zegarek jest ustawiony fabrycznie na czas europejski.

Jeśli wskazywany czas nie odpowiada czasowi lokalnemu, zalecamy przeprowadzenie manualnej synchronizacji czasu, aby uzyskać czas zgodny z sygnałem radiowym; może to potrwać do 15 minut.


Alternatywnie można dostosować strefę czasową za pomocą koronki lub zsynchronizować czas z aplikacją Junghans.

#### Datownik

Junghans MEGA jest wyposażony w wieczny kalendarz. Ręczne ustawianie daty nie jest zatem konieczne.

### 3. Ustawianie strefy czasowej za pomocą koronki

Strefę czasową można wygodnie ustawić za pomocą koronki. Data jest przy tym ustawiana automatycznie.

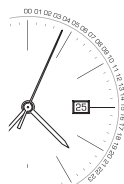

Podczas tego procesu sekundnik wskazuje godzinę ustawioną poprzez obracanie koronki na podstawie skali minutowej – patrz wizualizacja na ilustracji poglądowej:  
minuta 0 = godz. 0  
minuta 1 = godz. 1 / 1 a.m.  
minuta 18 = godz. 18 / 6 p.m. itd., aż do:  
minuta 23 = godz. 23 / 11 p.m.

#### Ustawianie w krokach godzinowych:



- a) Pociągnąć koronkę do pozycji C.
- b) Obracając koronkę w prawo lub w lewo, można ustawić czas w krokach godzinowych.
- c) Proces ten można zakończyć, wciskając koronkę z powrotem do pozycji A.

#### Ustawienie wszystkich znanych stref czasowych:



- a) Pociągnąć koronkę do pozycji B.
- b) Obracając koronkę w prawo lub w lewo, można ustawić wszystkie znane strefy czasowe (również te, które ustawia się co kwadrans lub co pół godziny). Każdy obrót koronki powoduje przełączenie o jedną strefę czasową do przodu lub wstecz.
- c) Proces ten można zakończyć, wciskając koronkę z powrotem do pozycji A.

#### Strefy czasowe (stan: 1 stycznia 2018 roku):

Poniższa tabela bazuje na czasie standardowym UTC (Coordinated Universal Time). W czasie letnim czas zmienia się o jedną godzinę.

Miasto	Strefa czasowa koronka pozycja B	Strefa czasowa koronka pozycja C
London	+/- 00	+/- 00
Frankfurt / Paris	+ 01	+ 01
Athen	+ 02	+ 02
Moscow	+ 03	+ 03
Tehran / Iran	+ 03.30	
Dubai / UAE	+ 04	+ 04
Kabul	+ 04.30	
Karachi	+ 05	+ 05
Calcutta	+ 05.30	
Kathmandu	+ 05.45	
Dhaka	+ 06	+ 06
Rangoon	+ 06.30	
Bangkok	+ 07	+ 07
Beijing	+ 08	+ 08
Pyongyang	+ 08.30	
Eucla (Aus)	+ 08.45	
Tokyo	+ 09	+ 09
Adelaide (Aus)	+ 09.30	
Sydney (Aus)	+ 10	+ 10
Lord Howe Island	+ 10.30	
Nouméa	+ 11	+ 11
Norfolk Island	+ 11.30	
Auckland	+ 12	+ 12
Chatham Islands	+ 12.45	
Apia	+ 13	
Chatham - SZ	+ 13.45	
Kiritimati	+ 14	
Baker Island	- 12	
Midway Islands	- 11	- 11
Hawaii	- 10	- 10
Marquesas Islands	- 09.30	
Anchorage US Alaska	- 09	- 09
US Pacific	- 07	- 07
Denver US Mountain	- 08	- 08
Chicago US Central	- 06	- 06
New York US Eastern	- 04	- 04
US Atlantic	- 05	- 05
St. John's	- 03.30	
Rio Brasilien	- 03	- 03
South Georgia	- 02	- 02
Azores	- 01	- 01

#### 4. Synchronizacja czasu

Junghans MEGA zapewnia 2 możliwości synchronizacji czasu:

##### 4.1. Ustawianie za pomocą aplikacji Junghans:

Za pomocą aplikacji Junghans można zsynchronizować swój zegarek z informacjami o czasie na smartfonie.



1. Pobierz aplikację
2. Wybierz w menu:  
Ustawianie zegarka MEGA
3. Wybierz przycisk „HELP” („POMOC”), aby uzyskać instrukcję


##### 4.2. Ustawianie za pomocą sygnału radiowego

Jeżeli znajdują się Państwo w obszarze nadawania nadajnika sygnału, mają Państwo możliwość przeprowadzenia manualnej synchronizacji czasu.

Junghans MEGA może odbierać sygnały radiowe z następujących nadajników sygnału:

- Europa: DCF77 w Mainflingen
- Wielka Brytania: MSF w Anthorn, Cumbria
- Japonia: JJY40 w pobliżu Tokio i JJY60 w pobliżu Osaki
- USA: WWVB w Boulder, Colorado

W zależności od warunków topograficznych zasięg nadajników wynosi do 1500 km.

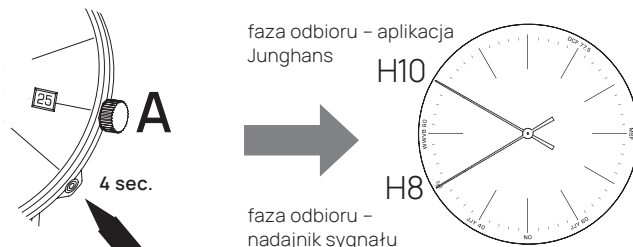

Wcisnąć korektor na 4 sekundy, gdy koronka znajduje się w pozycji A. Zegarek sprawdza różne sygnały czasu, sekundnik początkowo stoi przez maksymalnie 2 minuty w pozycji godziny 10, a następnie przez maksymalnie 15 minut w pozycji godziny 8. Wskazówki godzinowa i minutowa zatrzymują się na aktualnej pozycji. Po odebraniu sygnału czasu wszystkie wskazówki ustawią się automatycznie na godzinę nadajnika sygnału.

W przypadku, gdy synchronizacja czasu z jednym z nadajników jest niemożliwa, próba odbioru zostanie przerwana po 15 minutach. Państwa zegarek pracuje do następnej synchronizacji czasu na bazie zegarka kwarcowego.


Można przed czasem przerwać manualną synchronizację czasu, gdy sekundnik osiągnie pozycję godziny 8. W tym celu należy nacisnąć krótko korektor lub pociągnąć koronkę i wcisnąć ją z powrotem do pozycji A. Wskazówki minutowa i godzinowa ustawią się ponownie na pierwotną godzinę.

**Wskazówka:** Aby zapewnić jak najlepsze warunki odbioru podczas synchronizacji czasu z jednym z nadajników sygnału, zegarek należy położyć w pobliżu okna. Zegarek powinien znajdować się z dala od urządzeń elektrycznych, telefonów komórkowych, telefonów bezprzewodowych lub produktów oświetleniowych zasilanych za pomocą transformatorów. Jeśli zegarek nadal nie odbiera sygnału czasu, należy zmienić położenie zegarka.

##### Wskaźnik odbioru

W każdej chwili można sprawdzić status odbioru swojego zegarka. W tym celu należy nacisnąć korektor przez czas krótszy niż 3 sekundy, gdy koronka znajduje się w pozycji A. Sekundnik przez 4 sekundy będzie wskazywać aktualny status odbioru:

H11 = Sygnał czasu Junghans (przez aplikację Junghans)

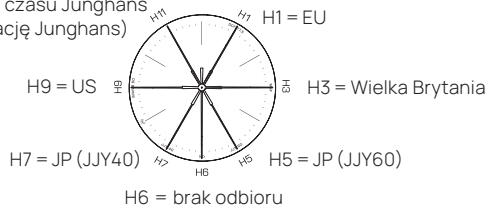

## 5. Tryb oszczędzania energii

Jeśli zegarek nie jest używany przez dłuższy czas, zaleca się aktywację trybu oszczędzania energii, ponieważ wydłuży to żywotność baterii. W tym celu należy nacisnąć korektor przez czas dłuższy niż 9 sekund, gdy koronka znajduje się w pozycji A. W trybie oszczędzania energii zegarek pokazuje godzinę 10:08, 32 sekundy oraz datę 25. Aby włączyć wskazanie godziny, należy krótko nacisnąć korektor lub pociągnąć koronkę i wcisnąć ją z powrotem do pozycji A.

## Poziom energii

Zegarek regularnie sprawdza, czy poziom energii jest wystarczający. Jeśli tak nie jest, sekundnik porusza się tylko co 2 sekundy. Należy niezwłocznie zlecić wymianę baterii w specjalistycznym punkcie sprzedaży.

## 6. Wskazówki ogólne

Na wodoszczelność mogą mieć wpływ warunki zewnętrzne, przez co do zegarka może przenikać wilgoć. Dlatego zalecamy przeprowadzanie regularnych kontroli zegarka przez specjalistyczny serwis Junghans. Wymiana baterii, prace serwisowe i naprawy paska/bransolety powinny być również wykonywane przez autoryzowany serwis Junghans.

Należy unikać bezpośredniego kontaktu z perfumami zawierającymi alkohol, środkami dezynfekcyjnymi oraz chemicznymi środkami czyszczącymi (np. benzyną lub rozcieńczalnikiem do farb), ponieważ przez to ulega skróceniu okres trwałości szkła, uszczelek i skórzanego paska.

Zegarek jest wyposażony w pasek/bransoletę o wysokiej, wielokrotnie sprawdzonej przez nas jakości. W przypadku zmiany paska/bransolety, należy użyć paska/bransolety tej samej jakości, najlepiej produktu oryginalnego. Zegarek i paski skórzane można czyścić suchą lub lekko zwilżoną ściereczką. Metalowe bransolety najlepiej czyścić szczoteczką i wodą z mydłem.

## 7. Informacje techniczne

Czas ustawiania przy niezakłóconym odbiorze: ok. 1 – 15 minut (w zależności od trybu odbioru)

Możliwe ustawienie strefy czasowej (UTC): + 14 / - 12 godzin  
Przestawianie CET i CEST: automatycznie  
Porównanie czasu z nadajnikami sygnału: godz. 1:58 i 40 sekund według ustawionego czasu lokalnego (CET: godz. 2:58 i 40 sekund)

Wskazywanie sekund: Skoki półsekundowe  
Zmiana daty: ok. 5 sekund przed północą  
Temperatura pracy: 0°C do + 50°C  
Typ baterii: CR1025  
Typowy czas pracy baterii: ok. 2 lata

Baterię należy zutylizować w sposób prawidłowy, zgodny z przepisami prawa.

Zmiany techniczne zastrzeżone.

## Deklaracja zgodności

Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG niniejszym oświadcza, że ten zegarek jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami dyrektywy R&TTE 2014/53/EU. Odpowiednią deklarację zgodności można zmówić pod adresem info@junghans.de.

## 8. Wodoszczelność

Oznaczenie	Wskazówki użytkowania				
	 mycie, deszcz, rozpryskiwana woda	 prysznic	 kąpiel	 pływanie	 Nurkowanie bez akwalungu (snorkeling)
Brak oznaczenia	nie	nie	nie	nie	nie
3 BAR	tak	nie	nie	nie	nie
5 BAR	tak	nie	tak	nie	nie
10 BAR	tak	tak	tak	tak	nie
20 BAR	tak	tak	tak	tak	tak
30 BAR	tak	tak	tak	tak	tak

Wodoszczelność według DIN to cecha konstrukcji, na którą mogą mieć wpływ czynniki zewnętrzne, takie jak wstrząs, wahania temperatury, światło UV oraz kontakt z kosmetykami i środkami czyszczącymi (tłuszczami i kwasami). W związku z tym status „3-30 BARÓW” odnosi się tylko do fabrycznie nowych zegarków. Zalecamy regularne oddawanie zegarka do sprawdzenia.

## 9. Często zadawane pytania

### Sekundnik znajduje się w pozycji godziny 8 lub 10.

Zegarek znajduje się w trybie odbioru.

Proszę poczekać, aż zegarek odbierze sygnał czasu. Próbę odbioru można przerwać, naciskając krótko korektor.

### Sekundnik co 2 sekundy wykonuje 4 półsekundowe skoki.

Zegarek wykazuje brak energii.

Baterię należy niezwłocznie wymienić.

### Sekundnik co 5 sekund wykonuje 10 półsekundowych skoków.

Zegarek po ponownym uruchomieniu nie mógł skutecznie odebrać sygnału.

Proszę położyć zegarek na parapecie – bez bezpośredniego kontaktu z urządzeniami elektronicznymi – i przeprowadzić synchronizację manualną: Wcisnąć korektor na czas dłuższy niż 3 sekundy, gdy koronka znajduje się w pozycji A.

### Sekundnik znajduje się w dowolnej pozycji.

Proszę sprawdzić, czy koronka jest wyciągnięta. Jeśli tak, proszę wcisnąć koronkę do pozycji A. Jeśli nie, bateria jest rozładowana.

### Zegarek pokazuje prawidłową sekundę, ale nieprawidłową godzinę.

Pociągnąć koronkę do pozycji C. Obracać koronkę w prawo lub w lewo, aby zmienić ustawienie czasu w odstępach godzinowych. Sekundnik służy jako wskaźnik godzinowy.

# 取扱説明書

キャリアバー : J101.65

製品 : FORM MEGA, Meister MEGA

Junghansの時計をお買い上げいただき誠にありがとうございます。


Junghansの時計は、今も昔も特別な存在です。時計とデザインの歴史に名を残し、今も新しい歴史を生み出し続けています。1861年、ドイツ・シュヴァルツヴァルトのシュランベルクで始まったサクセスストーリーは、新作モデルの発表とともに継続されているのです。現在でもなおJunghansは、全時計製品を歴史ある本社内で製造しています。鉛筆でデザインを描き始めるところから、個々のコンポーネントの製造、組み立てに至るまで、品質チェックを伴い、それぞれの時計に独自のアイデンティティが与えられます。そのため、それぞれの時計にはJunghansを特徴づける、スタイル、情熱、イノベーション精神、そして細部に至るまでの精密さがすべて含まれているのです。自分のスタイルを貫くすべての人のための時計です。その素晴らしさをどうかご堪能ください。

Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG


目次 :

1. 機能
2. 使用開始
3. リューズを使ったタイムゾーン設定
4. 時刻の同期
  - 4.1. Junghansアプリ
  - 4.2. 電波信号
5. 省エネモード
6. 一般的な注意事項
7. 技術情報
8. 防水性
9. よくある質問


## 1. 機能

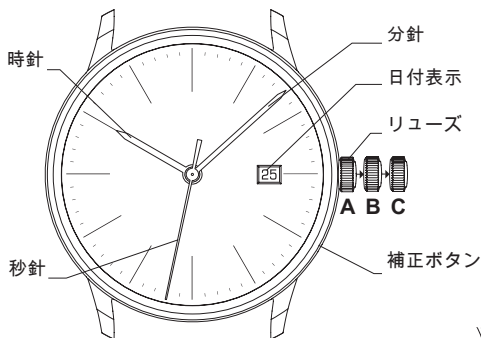

操作には、付属の補正ピンを使用

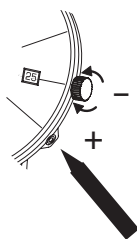

## 2. インストール

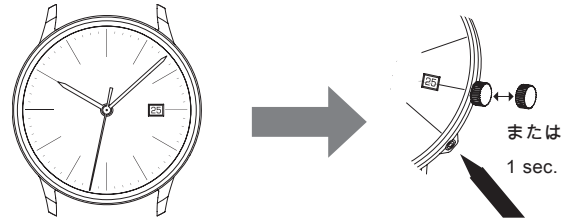

### 使用開始に関する注意事項

時計は省エネモードで納品されます。時計を作動させるには、補正ボタンを短時間押すか、リューズを引いてからA位置に押し戻します。時計は工場出荷時にヨーロッパ時間で納品されます。

時刻表示が現地時刻と一致しない場合は、電波で正確な時刻を得るために、手動での時刻同期 同期を行うことをお勧めします。これには最長で15分程度かかる場合があります。代替の方法として リューズを使ってタイムゾーンを調整 したり、Junghansアプリで時刻を同期させたりすることもできます。

### 日付

Junghans MEGAには永久カレンダーが搭載されています。そのため、手動で日付を調整する必要はありません。

## 3. リューズを使ったタイムゾーン設定

リューズを使って簡単にタイムゾーンを設定できます。その場合、日付は自動的に調整されます。



操作中、秒針は、リューズを回して設定した時間を分目盛を使って表示します (図を参照) :

- 分0 = 0時
- 分1 = 1時 / 午前1時
- 分18 = 18時 / 午後6時、以下同様
- 分23 = 23時 / 午後11時 まで

### 1時間刻みで設定 :



- リューズをC位置まで引き出します。
- リューズを時計回りまたは反時計回りに回すと、1時間刻みで時刻を設定することができます。
- リューズをA位置に再び押し戻し、手順を終了します。

### 既知のすべてのタイムゾーンの設定 :



- リューズをB位置まで引き出します。
- リューズを時計回りまたは反時計回りに回すと、既知のすべてのタイムゾーン (15分、30分単位のタイムゾーンも含む) を設定することができます。リューズを1回転させるごとにタイムゾーンを1つ前に進めたり、後ろに戻したりできます。
- リューズをA位置に再び押し戻し、手順を終了します。

**タイムゾーン（2018年1月1日現在）：**

以下の表は、UTC標準時（協定世界時）を基準としています。  
夏時間中は1時間、時刻が変わります。

市	タイムゾーン-リ ューズの位置 B	タイムゾーン-リ ューズの位置 C
London	+/- 00	+/- 00
Frankfurt / Paris	+ 01	+ 01
Athen	+ 02	+ 02
Moscow	+ 03	+ 03
Tehran / Iran	+ 03.30	
Dubai / UAE	+ 04	+ 04
Kabul	+ 04.30	
Karachi	+ 05	+ 05
Calcutta	+ 05.30	
Kathmandu	+ 05.45	
Dhaka	+ 06	+ 06
Rangoon	+ 06.30	
Bangkok	+ 07	+ 07
Beijing	+ 08	+ 08
Pyongyang	+ 08.30	
Eucla (Aus)	+ 08.45	
Tokyo	+ 09	+ 09
Adelaide (Aus)	+ 09.30	
Sydney (Aus)	+ 10	+ 10
Lord Howe Island	+ 10.30	
Nouméa	+ 11	+ 11
Norfolk Island	+ 11.30	
Auckland	+ 12	+ 12
Chatham Islands	+ 12.45	
Apia	+ 13	
Chatham - SZ	+ 13.45	
Kiritimati	+ 14	
Baker Island	- 12	
Midway Islands	- 11	- 11
Hawaii	- 10	- 10
Marquesas Islands	- 09.30	
Anchorage US Alaska	- 09	- 09
US Pacific	- 07	- 07
Denver US Mountain	- 08	- 08
Chicago US Central	- 06	- 06
New York US Eastern	- 04	- 04
US Atlantic	- 05	- 05
St. John's	- 03.30	
Rio Brasilien	- 03	- 03
South Georgia	- 02	- 02
Azores	- 01	- 01

**4. 時刻の同期**

Junghans MEGAでは、時刻の同期に2つのオプションが用意されています：

**4.1. Junghansアプリを使った設定：**

Junghansアプリを使えば、時計をスマートフォンの時刻情報と同期させることができます。



1. アプリをダウンロード
2. メニューで「MEGAウォッチを設定する」選択します
3. 手順の説明を見るには、「HELP」ボタンを選択します

**4.2. 電波信号を使った設定**

シグナルトランスミッターのうちの1つの受信領域に入るとすぐに、手動で時刻同期を行うことができます。

お使いのJunghans MEGAは、以下のシグナルトランスミッターの電波信号を受信することができます：

- ヨーロッパ：マインフリンゲンのDCF77
- 英国：カンブリア州アンソーンのMSF
- 日本：東京近郊のJJY40、大阪近郊のJJY60
- 米国：米国コロラド州ボルダーのWWVB

トランスミッターの到達距離は、地形条件にもよりますが、最大で1500kmです。



リューズ位置Aの補正ボタンを4秒間押しします。時計は様々な時報信号をチェックします。チェック中、秒針は最大で2分間、10時位置で停止し、それから最大で15分間、8時位置で停止します。時針と分針は現在の位置に停止したままです。時報信号を受信するとすぐに、すべての針が自動的にシグナルトランスミッターの時刻に合わせられます。


いずれのシグナルトランスミッターとも時刻同期ができない場合、15分後に受信の試みは中断されます。次の同期が行われるまで、時計はクォーツ時計に基づいて動作します。

秒針が8時位置に達したら、手動による時刻同期を早めに打ち切ることができます。そのためには、補正ボタンを短時間押すか、リューズを引いてからA位置に押し戻します。分針と時針は再び元の時刻に戻ります。

注記：シグナルトランスミッターの1つと時刻を同期する際、可能な限り最高の受信条件を得るためには、時計を窓の近くに置く必要があります。電気機器、携帯電話、コードレス電話、変圧器から電力を供給されているランプの近くは避けてください。それでも時報信号を受信しない場合は、時計の位置を変えてください。

**受信表示**

時計の受信状態はいつでも確認できます。そのためには、補正ボタンをリューズ位置Aで3秒以下押しします。秒針が4秒間、現在の受信状態を表示します：

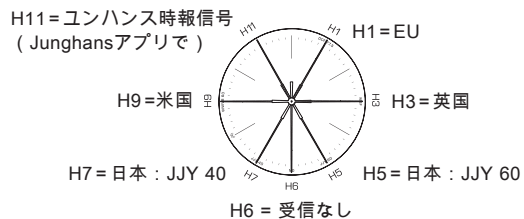

**5. 省エネモード**

時計を長時間使用しない場合は、省エネモードを有効にしておくと、バッテリーの寿命を延ばすことができます。そのためには、リューズ位置Aで補正ボタンを9秒以上押し続けます。省エネモードでは、時計は 10時8分32秒を示し、日付は25を表示します。時刻表示を有効にするには、補正ボタンを短時間押すか、リューズを引いてからA位置に押し戻します。



## エネルギーの状態

時計は、エネルギーがまだ十分にあるかを定期的にチェックします。エネルギーが十分にはない場合、秒針は2秒おきにしかなかったり動きません。専門店で速やかにバッテリー交換をしてください。

## 6. 一般的な注意事項

防水性は、湿気が時計の中に侵入することにより、外部の影響を受けることがあります。そのため、時計はユンハンス製品に詳しい専門業者に定期的に点検してもらうことを推奨します。バッテリー交換、点検修理作業とベルトの修理も、公認のユンハンス修理工房で行ってもらってください。

アルコールを含む香水や消毒剤、化学洗剤（ベンジンやシンナーなど）に触れると、ガラスやシーリング、レザーストラップの寿命が縮まるので、直接触れないようにしてください。

この時計には、当社による数々の検査に合格した高品質のベルトが使用されています。ベルトを交換される場合は、同様の品質のベルト、または可能な限り純正ベルトをご使用ください。時計およびレザーストラップのお手入れには、乾いたまたは少し湿らせた布をご使用ください。メタルストラップは小さなブラシと石鹸水を使ってお手入れする方が望ましいです。

## 7. 技術情報

受信が妨げられていない

場合の設定所要時間： 約1～15分  
(受信モードによる)

タイムゾーン設定可能 (UTC)： +14/-12 時間

CETとCESTの切り替え： 自動

シグナルトランスミッターに

よる時間調整： 設定した現地時間に合わせ  
て1時58分40秒  
(CET：2時58分40秒)

秒表示： 1/2秒刻み

日付の繰り上げ： 午前0時の約5秒前

動作温度： 0°～+50° C

バッテリータイプ： CR1025

標準的なバッテリー寿命： 約2年






バッテリーの廃棄は、必ず法律に従って適切に処理してください。

技術的仕様は予告なく変更される場合があります。

## 適合性宣言

ここに、Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KGは、本腕時計が指令2014/53/EU の基本要件およびその他の関連条項に適合していることを証明します。該当する適合性宣言は、[info@junghans.de](mailto:info@junghans.de) で請求できます。

## 8. 防水性

表示名	使用例				
	 手洗い 雨 水しぶき	 シャワー	 入浴	 水泳	 呼吸装置を使 わず に潜る (スノーケリ ング)
表示名なし	不可	不可	不可	不可	不可
3 BAR	可	不可	不可	不可	不可
5 BAR	可	不可	可	不可	不可
10 BAR	可	可	可	可	不可
20 BAR	可	可	可	可	可
30 BAR	可	可	可	可	可

DIN (ドイツ規格協会) の防水性規格は構造に関する目印の一つですが、衝撃や温度変化、紫外線などの外的要因からも、化粧品や洗剤 (油脂や酸) に触れることによっても影響を受けることがあります。したがって「3～10気圧防水」の状態は新品の時計にだけ当てはまることに注意してください。腕時計は定期的に点検してもらうことを推奨します。

## 9. よくある質問

**秒針が10時または8時位置で止まっています。**

時計は受信モードになっています。

時計が時報信号を受信するまでお待ちください。補正ボタンを短時間押すことで、受信をキャンセルすることができます。

**秒針が2秒おきに1/2秒刻みで4回進みます。**

時計のエネルギーが不足しています。

バッテリーは速やかに交換する必要があります。

**秒針が2秒おきに1/2秒刻みで10回進みます。**

時計は再起動後、正常に受信できませんでした。

電子機器に直接触れないように窓枠に時計を置き、手動で同期を行います：リユーズ位置Aの補正ボタンを3秒以上押し続けます。

**秒針が任意の位置で止まっています。**

リユーズが引っ張られていることを確認してください。もし引っ張られている場合は、リユーズをA位置まで押しください。引っ張られていない場合は、バッテリーが空になっています。

**時計が正しい秒を示しているが、時間が間違っています。**

リユーズをC位置まで引き、時計回りまたは反時計回りに回して、1時間ずつ時間を変更します。その場合、秒針はアワーインジケーターの役割を果たします。

## 机芯：J101.65

## 产品：FORM MEGA, Meister MEGA

恭喜您拥有一块精美绝伦的 Junghans 腕表!


在其辉煌的历史中，Junghans 腕表始终都是卓越与非凡的独特标志。它们书写了钟表和设计的历史。时至今日，我们依然坚守传承与初心。我们以每一款全新腕表为文字，坚持续写始于 1861 年德国黑森林的辉煌成就。如今的 Junghans 仍在施兰贝格的创始之地，生产最高品质的腕表作品。从设计草图的第一笔，到各部件的制作与组装，每块腕表都在多轮质检的重重考验下，拥有自己的尊贵身份。每块腕表都秉承了成就 Junghans 美名的出众品质：风格鲜明、激情澎湃、勇于开拓、细致入微和精准严格。我们为所有坚守自我风格、畅享个性生活的腕表爱好者喝彩，与其携手精彩人生

您的尊贵腕表，源自  
Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG


### 目录：

1. 功能
2. 调试
3. 通过表冠设置时区
4. 同步时间
  - 4.1. Junghans 应用程序
  - 4.2. 无线电信号
5. 节能模式
6. 总体说明
7. 技术信息
8. 防水
9. 常见问题


### 1. 功能

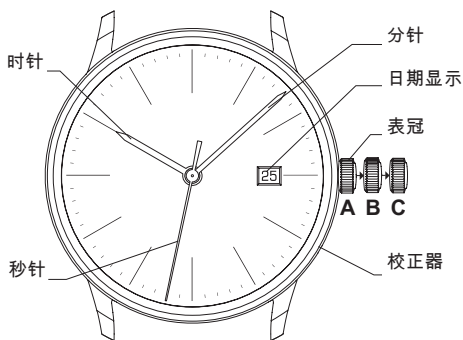

用随附的校正笔操作

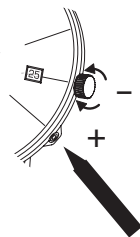

### 2. 安装

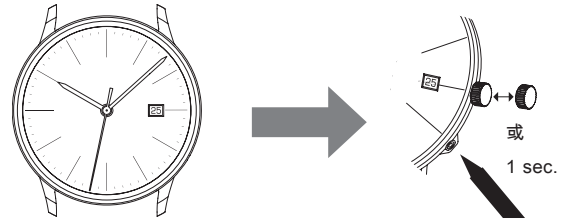

#### 启用说明

您的腕表的出厂设置为省电模式，时间显示为欧洲时间。首次激活腕表，请轻按校正器或拉出表冠，将其推回至位置 A。

如果显示时间与当地时间不一致，建议您进行 手动时间同步，获得无线电信号准确时间，可能需要 15 分钟调整时间。或者您可以用表冠调整时区 或 将时间与 Junghans 应用程序同步。

#### 日期

Junghans MEGA 有一个万年历。因此无需对日期进行手动调整。

### 3. 通过表冠设置时区

通过表冠可方便地设置时区。设置过程会自动调整日期。



在操作过程中，秒针通过分钟刻度显示转动表冠设定的小时数——见图示：

0 分钟 = 0 点钟

1 分钟 = 1 点钟 / 凌晨 1 点

第 18 分钟 = 18 点 / 下午 6 点，等等，直到

第 23 分钟 = 23 点 / 晚上 11 点

#### 调整时针：




a) 将表冠拉出至位置 C

b) 通过顺时针或逆时针转动表冠，即可设定正确的时针位置。

c) 将表冠推回至位置 A，完成时间设定

#### 调整时区：

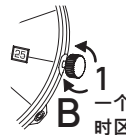

a) 将表冠拉出至位置 B。

b) 顺时针或逆时针转动表冠，设定所有已知时区（包括相差一刻钟和半小时的时区）。每次旋转表冠，即向前或向后设定一个时区。

c) 将表冠推回至位置 A，完成时间设定

**时区 (更新日期: 2018 年 1 月 1 日) :**

下表是基于 UTC 标准时间 (协调世界时间)。夏令时期间, 时间会变化一个小时。

城市	时区—表冠位于 B 位置	时区—表冠位于 C 位置
London	+/- 00	+/- 00
Frankfurt / Paris	+ 01	+ 01
Athen	+ 02	+ 02
Moscow	+ 03	+ 03
Tehran / Iran	+ 03.30	
Dubai / UAE	+ 04	+ 04
Kabul	+ 04.30	
Karachi	+ 05	+ 05
Calcutta	+ 05.30	
Kathmandu	+ 05.45	
Dhaka	+ 06	+ 06
Rangoon	+ 06.30	
Bangkok	+ 07	+ 07
Beijing	+ 08	+ 08
Pyongyang	+ 08.30	
Eucla (Aus)	+ 08.45	
Tokyo	+ 09	+ 09
Adelaide (Aus)	+ 09.30	
Sydney (Aus)	+ 10	+ 10
Lord Howe Island	+ 10.30	
Nouméa	+ 11	+ 11
Norfolk Island	+ 11.30	
Auckland	+ 12	+ 12
Chatham Islands	+ 12.45	
Apia	+ 13	
Chatham - SZ	+ 13.45	
Kiritimati	+ 14	
Baker Island	- 12	
Midway Islands	- 11	- 11
Hawaii	- 10	- 10
Marquesas Islands	- 09.30	
Anchorage US Alaska	- 09	- 09
US Pacific	- 07	- 07
Denver US Mountain	- 08	- 08
Chicago US Central	- 06	- 06
New York US Eastern	- 04	- 04
US Atlantic	- 05	- 05
St. John's	- 03.30	
Rio Brasilien	- 03	- 03
South Georgia	- 02	- 02
Azores	- 01	- 01

**4. 同步时间**

Junghans MEGA 为您提供两种同步时间方法:

**4.1. 可通过 Junghans 应用程序设定:**

通过 Junghans 应用程序, 可以将腕表与智能手机上的时间信息同步。



1. 下载应用程序
2. 在菜单中选择: 设置 MEGA 手表
3. 如需帮助, 点击“帮助”


**4.2. 通过无线电信号设定**

如果您位于某个时间信号发送器的传输范围内, 可进行手动时间同步。

您的 Junghans MEGA 可接收以下时间信号发送器的无线电信号:

- 欧洲: 德国曼福林根的 DCF77
- 英国: 坎布里亚郡安托恩的 MSF
- 日本: 东京附近的 JJY40 和大阪附近的 JJY60
- 美国: 美国科罗拉多州博尔德市的 WWVB

根据地形条件, 发射器的覆盖范围最远 1500 公里。

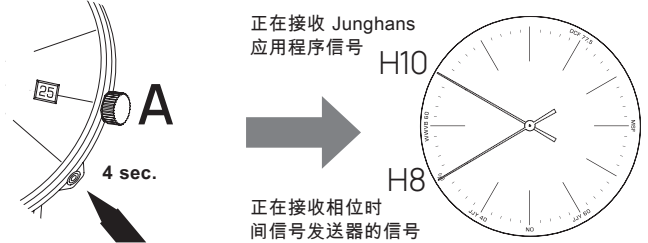

表冠处于位置 A, 按校正器 4 秒钟。腕表将检查不同的时间信号, 在这个过程中, 秒针将在 10 点钟的位置最多停留 2 分钟, 然后在 8 点钟的位置上最多停留 15 分钟。时针和分针保持在当前位置不动。收到时间信号后, 所有指针会自动调整至信号所示的时间。


如果无法与某个发送器实现时间同步, 将在 15 分钟后终止信号接收。您腕表的工作原理与石英腕表相同, 直到下次同步。

只要秒针进入 8 点钟位置, 就可以提前取消手动时间同步。为此, 您只需轻轻按校正器或将表冠拉出, 然后将其推回至位置 A, 分针和时针就会自行复位至之前的时间。

提示: 与某个时间信号发送器同步时间时, 为获得最佳的接收效果, 建议将腕表置于窗户旁边。请勿将腕表置于各类电器、移动电话、无绳电话或由变压器驱动的灯具附近。若腕表仍无法获得时间信号, 请改变腕表的位置。

**接收显示**

您可随时查看腕表的接收状态。只需在表冠位于位置 A 时, 长按校正器, 秒针在 3 秒内就会向您显示当前的接收状态, 显示持续 4 秒:

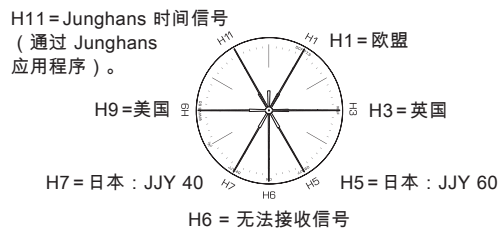

**5. 节能模式**

如果您长时间内不使用该腕表, 建议您激活节能模式, 这样可以延长电池的寿命。表冠位于位置 A 时长按校正器, 9 秒内即可进入节能模式。在省电模式下, 时钟显示时间 10:08, 32 秒, 日期为 25。如需激活时间显示, 请短按校正器或拉动表冠, 将其按回位置 A。

**能量状况**

腕表会定期检查能量是否充足。如能量不足, 秒针每 2 秒跳动一次。这时请及时到专业商店更换电池。

## 6. 总体说明

防水性能可能受外部因素影响，外部湿气过大可能会渗入腕表内部。因此建议您定期请 Junghans 专家检查您的腕表。如需更换电池、维修表带或服务，应由经授权的 Junghans 维修站进行。

请勿将腕表直接接触含酒精的香水、消毒剂以及各类化学清洁剂（如汽油或油漆稀释剂），这会缩短玻璃、密封件以及皮质表带的寿命。

您的腕表配有经过严格内部检查的高档表带。如果您想要更换表带，建议您选择同等质量的款式，最好是使用原厂表带。可用干燥或稍微湿润的毛巾清洁皮表带。最好用小刷子和肥皂水清洁金属表带。

## 7. 技术信息

无干扰信号接收的设定用时：约 1-15 分钟（取决于接收模式）

可设置时区 (UTC)：+ 14 / - 12 小时

中欧标准时间和中欧夏令

时的转换：自动

与时间信号发送器校对时间：根据所设定的地方时间，  
1:58, 40 秒（中欧标准时间：  
2:58, 40 秒）

秒数显示：半秒走时

日期自动调整：午夜前约 5 秒

运行温度：0°至 + 50° C

电池类型：CR1025

常规条件下的电池寿命：约 2 年





请根据当地的法律规定妥善处置电池。。

品牌有权变更此处的技术规格内容。

## 符合性声明

Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. Kg 特此声明，该腕表符合 R&TTE2014/53/EU 指令的基本要求以及其他相关规定。如需获取相应的符合性声明，请发邮件至 [info@junghans.de](mailto:info@junghans.de)

## 8. 防水

标记	使用说明				
	 洗漱、 雨水、喷溅	 淋浴	 浴缸	 游泳	 无装备潜水 (浮潜)
无标记	否	否	否	否	否
3 BAR	是	否	否	否	否
5 BAR	是	否	是	否	否
10 BAR	是	是	是	是	否
20 BAR	是	是	是	是	是
30 BAR	是	是	是	是	是

防水性属于设计性能，符合 DIN 标准；防水性能可能受冲击、温度变化、紫外线等外部因素影响，接触化妆品和清洁剂（油脂和酸类）也可能影响防水性能。因此，“3 - 30 巴”仅适用于新出厂的腕表。建议您定期检查腕表。

## 9. 常见问题

**秒针位于 8 点钟或 10 点钟的位置。**

腕表处于无线电信号接收模式。

请等待片刻，直至腕表接收到时间信号。如需取消接收信号，短按校正器即可。

**秒针每 2 秒走 4 个半秒。**

腕表能量不足。

请及时更换电池。

**秒针每 5 秒走 10 个半秒。**

重新启动后，腕表无法成功接收无线电信号。

将腕表放置在窗台上，不要接触电子设备，然后进行手动同步：表冠位于位置 A 时，长按校正器 3 秒以上。

**秒针停留在任意位置。**

检查表冠是否已经拔出。如为是，将表冠推到位置 A。如为否，代表电池的电量耗尽。

**腕表的秒显示正确，但小时显示错误。**

将表冠拉至位置 C，顺时针或逆时针转动表冠，每次改变 1 小时。在进行调整时，秒针显示为小时的时间。

# 사 용 설 명 서

캘리버: J101.65

캘리버: FORM MEGA, Meister MEGA

새로운 Junghans 시계를 구입해 주셔서 진심으로 감사드립니다!

언제나처럼 Junghans 시계는 특별합니다. Junghans는 시계와 디자인 분야에서 큰 획을 그었습니다. 그리고 지금도 새로운 역사를 만들어 갑니다. 다시 말해, 1861년 슈바르츠발트(Schwarzwald)의 슈람베르크(Schramberg)에서 시작된 성공 스토리는 새로운 모델에서도 이어지고 있습니다. 오늘날에도 Junghans는 유서 깊은 회사의 부지에서 모든 시계를 제작합니다. 설계를 시작할 때부터 개별 부품의 디자인과 조립에 이르기까지 각각의 시계는 저마다의 정체성을 가지고 있으며 이 과정에서 품질 검사를 함께 진행합니다. 이 덕분에 모든 시계에는 Junghans만의 특별함이 있습니다. 그것은 바로 스타일, 열정, 혁신의 정신, 섬세한 디테일까지 아우르는 정밀함입니다. 자신만의 스타일을 추구하며 살아가는 모든 이를 위한 시계를 구입하신 귀하에게 축하의 인사를 전합니다.


감사합니다.

Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG


목차:

1. 기능
2. 최초 사용
3. 크라운을 사용한 시간대 조정
4. 시간 동기화
  - 4.1. Junghans 앱
  - 4.2. 무선 신호
5. 에너지 절약 모드
6. 일반 지침
7. 기술 정보
8. 내수성
9. 자주 묻는 질문


## 1. 기능

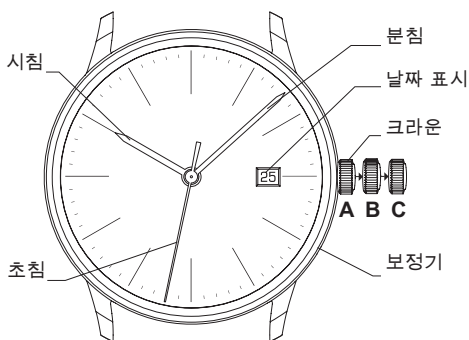

동봉된 보정 핀을 사용하여 작동

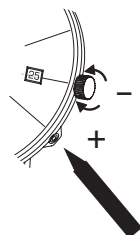

## 2. 설치

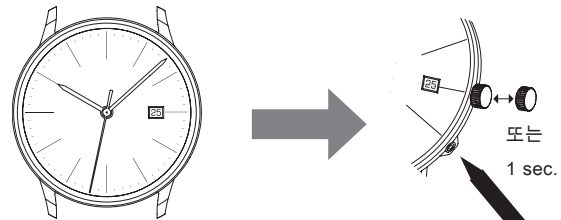

### 최초 사용 관련 참고 사항

시계는 에너지 절약 모드로 설정되어 배송됩니다. 시계를 활성화하려면 보정기를 살짝 누르거나 크라운을 당기고 A 위치로 다시 조정합니다. 시계는 출고 시 유럽 시간으로 설정되어 배송됩니다.

시간 표시가 현지 시간과 일치하지 않는 경우, 정확한 전파 수신 시간을 얻기 위해 수동 시간 동기화 동기화를 권장하며 이 작업은 최대 15분이 소요될 수 있습니다.

또는 크라운을 사용해 시간대를 조정하거나 Junghans 앱으로 시간을 동기화할 수 있습니다.

### 날짜

Junghans MEGA에는 영구 달력이 있습니다. 따라서 날짜를 수동으로 조정하지 않아도 됩니다.

## 3. 크라운을 사용한 시간대 조정

크라운을 사용하여 시간대를 쉽게 조정할 수 있습니다. 이와 함께 날짜가 자동으로 조정됩니다.



이 과정에서 초침은 크라운을 돌려서 설정한 시간을 분 눈금을 기준으로 표시합니다. 이를 시각화한 다음 다이어그램을 참조하십시오.

- 0분 = 0시
- 1분 = 1시/오전 1시
- 18분 = 18시/오후 6시
- 23분 = 23시/오후 11시

### 시간 단위로 설정:



- a) 크라운을 C 위치로 당깁니다
- b) 크라운을 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 돌려서 시간 단위로 시계의 시간을 설정할 수 있습니다.
- c) 크라운을 위치 A로 다시 밀어 이 과정을 마칩니다

### 모든 주요 시간대 설정:



- a) 크라운을 B 위치로 당깁니다.
- b) 크라운을 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 돌려서 모든 주요 시간대(15분 및 30분 단위도 가능)를 설정할 수 있습니다. 크라운을 한번 돌리면 하나의 시간대가 앞으로 또는 뒤로 이동합니다.
- c) 크라운을 위치 A로 다시 밀어 이 과정을 마칩니다.

**시간대( 2018년 1월 1일 기준):**

아래 표는 UTC 표준시(협정 세계시)를 기준으로 합니다. 서머 타임 적용 중에는 시간이 한 시간씩 변경됩니다.

도시	시간대 - 크라운 위치 B	시간대 - 크라운 위치 C
London	+/- 00	+/- 00
Frankfurt / Paris	+ 01	+ 01
Athen	+ 02	+ 02
Moscow	+ 03	+ 03
Tehran / Iran	+ 03.30	
Dubai / UAE	+ 04	+ 04
Kabul	+ 04.30	
Karachi	+ 05	+ 05
Calcutta	+ 05.30	
Kathmandu	+ 05.45	
Dhaka	+ 06	+ 06
Rangoon	+ 06.30	
Bangkok	+ 07	+ 07
Beijing	+ 08	+ 08
Pyongyang	+ 08.30	
Eucla (Aus)	+ 08.45	
Tokyo	+ 09	+ 09
Adelaide (Aus)	+ 09.30	
Sydney (Aus)	+ 10	+ 10
Lord Howe Island	+ 10.30	
Nouméa	+ 11	+ 11
Norfolk Island	+ 11.30	
Auckland	+ 12	+ 12
Chatham Islands	+ 12.45	
Apia	+ 13	
Chatham - SZ	+ 13.45	
Kiritimati	+ 14	
Baker Island	- 12	
Midway Islands	- 11	- 11
Hawaii	- 10	- 10
Marquesas Islands	- 09.30	
Anchorage US Alaska	- 09	- 09
US Pacific	- 07	- 07
Denver US Mountain	- 08	- 08
Chicago US Central	- 06	- 06
New York US Eastern	- 04	- 04
US Atlantic	- 05	- 05
St. John's	- 03.30	
Rio Brasilien	- 03	- 03
South Georgia	- 02	- 02
Azores	- 01	- 01

**4. 시간 동기화**

Junghans MEGA에는 시간을 동기화하는 데 2가지 옵션이 있습니다.

**4.1. Junghans 앱으로 설정:**

Junghans 앱으로 시계를 스마트폰의 시간 정보와 동기화할 수 있습니다.



1. 앱 다운로드
2. 메뉴에서 다음을 선택합니다.  
메가 시계 설정
3. 설명서를 보려면 "도움말" 버튼 선택


**4.2. 무선 신호를 통한 설정**

신호 송신기 중 하나의 송신 범위 내에 있으면 수동 시간 동기화를 수행할 수 있습니다.

Junghans MEGA는 다음과 같은 신호 송신기의 무선 신호를 수신할 수 있습니다.

- 유럽: 마인플링겐(Mainflingen)의 DCF77
- 영국: 컴브리아(Cumbria)주 앤손(Anthorn)의 MSF
- 일본: 도쿄 근방의 JJY40, 오사카 근방의 JJY60
- 미국: 미국 콜로라도(Colorado)주 볼더(Boulder)의 WWVB

송신기의 유효 범위는 지리적 조건에 따라 최대 1500km입니다.

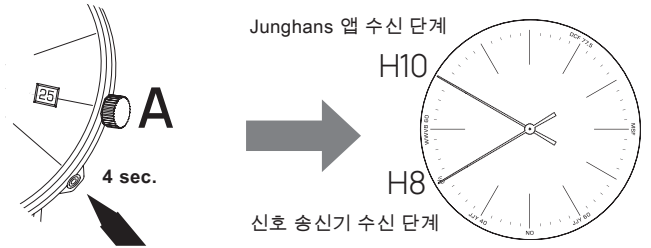

크라운 A 위치에서 보정기를 4초간 누릅니다. 시계는 다양한 시간 신호를 확인하며, 이 과정 중에 초침은 먼저 10시 위치에서 최대 2분간 있다가 이어서 최대 15분간 8시 위치에 멈춰 있습니다. 시침과 분침은 현재 위치에 멈춰 있습니다. 시간 신호가 수신되면 자동으로 모든 시계 바늘이 신호 송신기의 시간으로 설정됩니다.


송신기 중 하나와 시간 동기화를 할 수 없는 경우 15분 후 수신 시도를 중단합니다. 시계는 다음 동기화까지 쿼츠 시계를 기반으로 작동합니다.

초침이 8시 위치에 도달하면 수동 시간 동기화를 조기에 취소할 수 있습니다. 이를 위해서는 보정기를 살짝 누르거나 크라운을 당기고 A 위치로 다시 조정합니다. 분침과 시침은 원래의 시간으로 다시 설정됩니다.

참조: 신호 송신기 중 하나와 시간을 동기화하는 중에 가능한 최상의 수신 조건을 유지하려면 시계를 창문 쪽에 놓아야 합니다. 전자 기기, 휴대폰, 무선 전화기 또는 변압기로 작동하는 전구에 가까이 두지 마십시오. 그럼에도 시계가 여전히 시간 신호를 수신하지 않으면 시계의 위치를 변경하십시오.

**수신 표시**

시계의 수신 상태는 언제든지 불러올 수 있습니다. 이를 위해서는 크라운 위치 A에서 보정기를 3초 이내로 누릅니다. 초침은 4초간 현재 수신 상태를 표시합니다.

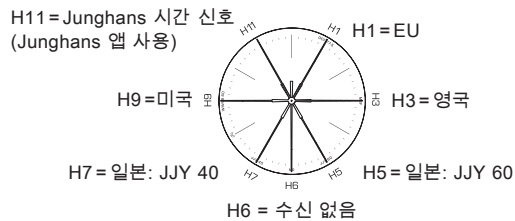

**5. 에너지 절약 모드**

시계를 장기간 사용하지 않을 경우 에너지 절약 모드를 활성화하는 것이 좋습니다. 이를 통해 배터리 수명을 연장할 수 있습니다. 이를 위해서는 크라운 위치 A에서 보정기를 9초 이상 누르십시오. 에너지 절약 모드에서 시계는 시간으로 10:08, 32초를, 날짜로 25일을 표시합니다. 시간 표시를 활성화하려면 보정기를 살짝 누르거나 크라운을 당기고 A 위치로 다시 조정합니다.

**에너지 상태**

시계는 충분한 양의 에너지를 사용할 수 있는지 정기적으로 확인합니다. 에너지가 충분하지 않으면 초침은 2초마다 움직입니다. 전문 매장에서 즉시 배터리를 교체하십시오.

**6. 일반 지침**

외부 영향으로 인해 내수성이 저하되어 시계에 습기가 유입될 수 있습니다. 따라서 시계를 정기적으로 Junghans 전문 기술자에게 점검받을 것을 권장합니다. 배터리 교체, 서비스 작업, 손목 스트랩 수리 또한 Junghans의 공인 수리 센터에서 수행해야 합니다.

유리, 실링 및 가죽 스트랩의 수명이 단축되므로 알코올이 함유된 향수, 소독제 및 화학 세정제(예: 옹해제 또는 페인트 희석제)와의 직접 접촉을 피하십시오.

당사의 시계에는 품질이 엄격하게 검증된 손목 스트랩이 사용됩니다. 손목 스트랩을 교체할 경우 최소한 동일 품질의 손목 스트랩을 사용해 주십시오. 가능한 정품 스트랩을 사용하는 것이 좋습니다. 시계와 가죽 스트랩을 닦을 때는 마른 헝겊이나 약간 젖은 헝겊을 사용하십시오. 금속 밴드는 가급적 작은 브러시와 비눗물로 세척하십시오.

**7. 기술 정보**

- 수신 방해가 없는 경우 설정 시간: 약 1~15분 (수신 모드에 따라 다름)
- 시간대 설정 가능(UTC): + 14 / - 12시간
- CET 및 CEST 전환: 자동
- 신호 송신기와 시간 조정: 1:58, 40초의 시간으로 표시되며 설정된 현지 시간에 따라 다름(CET: 2:58, 40초)
- 초 표시: 0.5초 단위
- 날짜 연속 전환: 자정 약 5초 전
- 작동 온도: 0~50°C
- 배터리 유형: CR1025
- 배터리 일반 수명: 약 2년

배터리는 법률 규정에 따라 적절한 방식으로 폐기해 주십시오.

기술적 변경에 대한 권리 보유.

**적합성 선언**

이를 통해 Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG는 이 손목시계가 R&TTE 지침 2014/53/EU의 기본 요건 및 기타 관련 규정을 충족함을 선언합니다. 해당 적합성 선언은 info@junghans.de 이 메일 주소로 요청할 수 있습니다.

**8. 내수성**

표기	사용사항				
	 씻기, 비, 물 튼	 샤워	 목욕	 수영	 장비 없이 잠수 (스토클링)
표기 없음	아니오	아니오	아니오	아니오	아니오
3 기압	예	아니오	아니오	아니오	아니오
5 기압	예	아니오	예	아니오	아니오
10 기압	예	예	예	예	아니오
20 기압	예	예	예	예	예
30 기압	예	예	예	예	예

DIN에 따른 내수성은 충격, 온도 변화, 자외선과 같은 외부 자극이나 화장품, 세제(그리스 및 산) 등의 접촉으로 인해 영향을 받을 수 있습니다. 그러므로 „3~30bar“ 상태는 신품 시계에만 해당됩니다. 정기적으로 시계를 점검받을 것을 권장합니다.

**9. 자주 묻는 질문**

**초침이 8시 또는 10시 위치에 멈춰 있습니다.**  
시계가 수신 모드 상태입니다. 시계가 시간 신호를 수신할 때까지 기다려 주십시오. 보정기를 살짝 눌러 수신 시도를 취소할 수 있습니다.

**초침이 2초마다 네 단위씩(0.5초 기준) 이동합니다.**  
시계의 에너지가 부족합니다. 배터리를 즉시 교환해야 합니다.

**초침이 5초마다 10단위씩(0.5초 기준) 이동합니다.**  
재시작 이후 시계가 수신을 완료하지 못했습니다. 전자 기기에 직접적으로 닿지 않도록 하고 시계를 창문턱에 놓은 다음 수동 동기화를 수행합니다. 크라운 위치 A에서 보정기를 3초 이상 누릅니다.

**초침이 임의의 위치에 멈춰 있습니다.**  
크라운이 당겨져 있는지 확인하십시오. 당겨져 있다면 크라운을 위치 A로 밀니다. 그렇지 않으면 배터리가 방전된 것입니다.

**시계가 초 단위는 올바르게 표시하지만 시간 단위는 잘못 표시합니다.**  
크라운을 C 위치로 당깁니다. 크라운을 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 돌려서 한 번에 한 시간씩 시간을 변경합니다. 이 과정에서 초침은 시간을 표시합니다.