



Automatikwerk

Self-winding movement

J880.1

J880.2

JUNGHANS – DIE DEUTSCHE UHR

Junghans. Donner forme à son style.**Nous vous félicitons pour l'acquisition d'une montre Junghans originale.**

Les montres Junghans ont toujours été et sont encore quelque chose de spécial. Elles ont marqué l'histoire de l'horlogerie et du design. Et nous le faisons toujours. Car la success-story qui a commencé en 1861 à Schramberg, dans la Forêt-Noire, se poursuit avec chaque nouveau modèle. Car chaque montre intègre ce qui distingue une Junghans: style, passion, esprit d'innovation et précision jusque dans les moindres détails. En d'autres termes: Lorsque l'artisanat traditionnel rencontre la technologie horlogère la plus avancée et un design élégant, c'est une véritable Junghans. Une montre pour tous ceux et celles qui adoptent un style qui leur est propre – ce qui est tout à votre honneur.

Votre
Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG

Table des matières

Mode d'emploi

Généralités

Page

27

32

Mode d'emploi


Calibre J88o.1 / J88o.2

Remarque importante : Comme le mécanisme fait passer la date au jour suivant entre 20 heures et 02 heures, vous ne devez pas programmer la date pendant cette période, faute de quoi vous pourriez endommager le mécanisme de changement de date.

Lorsque le remontoir est en position A, vous pouvez remonter manuellement le mécanisme automatique. Pour mettre en marche le mécanisme, il convient de tourner au moins 2 à 3 fois le remontoir. Vous devez tourner environ 40 fois le remontoir pour remonter le mécanisme au maximum et assurer ainsi une précision optimale et une réserve de marche maximale (y compris lorsque la montre n'est pas portée). Si votre modèle dispose d'un remontoir vissé, vous devez tout d'abord dévisser celui-ci en le tournant vers la gauche. Une fois le réglage de l'heure effectué, il convient de porter la montre afin que le dispositif de remontoir automatique permette à tout moment un fonctionnement optimal de votre montre (via le mouvement du rotor).

Éléments de commande et fonctions

Calibre J88o.1 / J88o.2

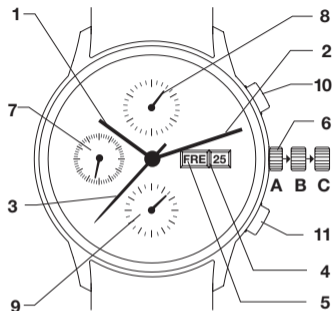

- 1 Aiguille des heures
- 2 Aiguille des minutes
- 3 Trotteuse du chronomètre
- 4 Affichage de la date
- 5 Affichage du jour de la semaine (en fonction du modèle)
- 6 Remontoir
- 7 Trotteuse (en fonction du modèle)
- 8 Compteur des minutes
- 9 Compteur des heures
- 10 Bouton start / stop
- 11 Bouton reset

Réglage de l'heure

Tirez la couronne pour l'amener en position C. Ceci a pour effet d'arrêter le mouvement. Procédez ensuite au réglage de l'heure souhaitée. Afin de régler l'heure de la manière la plus précise possible, nous recommandons de positionner l'aiguille des minutes en effectuant le dernier ajustement dans le sens contraire de la marche des aiguilles. Ceci permet de minimiser le jeu de tolérance des rouages. Exemple : Vous souhaitez régler l'heure sur 10h10. Tournez l'aiguille des minutes

dans le sens de marche de l'aiguille jusqu'à ce que celle-ci soit positionnée sur 10h20, puis réglez l'aiguille sur 10h10 en effectuant ce dernier mouvement dans le sens inverse de la marche des aiguilles.

Pour finir, enfoncez la couronne à nouveau en position A.

Concernant les modèles dotés d'une trotteuse : Pour assurer un réglage précis de l'heure affichée, nous recommandons d'arrêter le mouvement au moment où la trotteuse se trouve sur 60.

Réglage de la date et du jour de la semaine (en fonction du modèle)

Tirez la couronne pour l'amener en position B. En tournant la couronne vers la droite, vous avez la possibilité de régler la date et, en tournant celle-ci vers la gauche, le jour de la semaine. **La correction de la date ne doit pas être effectuée entre 20 heures et 2 heures du matin car dans cet intervalle, le mouvement incrémente automatiquement la date et le jour de la semaine, et qu'une correction manuelle à ce moment peut endommager le mécanisme.** Lorsque le mois compte moins de 31 jours, réglez la date manuellement le 1er jour du mois suivant.

Utilisation du chronomètre

Démarrage du chronomètre:

Vous pouvez faire démarrer le chronomètre en appuyant sur la touche de démarrage et d'arrêt (start / stop, touche 10).

Arrêt du chronomètre:

Vous pouvez arrêter le chronomètre en appuyant une nouvelle fois sur la touche de démarrage et d'arrêt (start / stop, touche 10).

Remise à zéro du chronomètre:

Appuyez sur la touche de remise à zéro (reset, touche 11). Les trois trotteuse du chronomètre se remettent en position zéro.

Chronométrage cumulé:

Vous pouvez également cumuler les différents temps chronométrés en appuyant à nouveau sur la touche start / stop après le premier chronométrage (au lieu d'appuyer sur la touche de remise à zéro). Les aiguilles du chronomètre reprendront alors leur course à partir de la position où elles se sont arrêtées.

Informations techniques

Mouvement mécanique automatique avec fonction chronomètre

Calibre J880.1 / J880.2

Fonction de remontoir automatique

25 pierres

28 800 semi-oscillations / heure

Réserve de marche de 48 heures (sans fonction chronoscope)






Antimagnétique selon la norme DIN 8309

Protection anti-chocs : Incabloc ou Nivachoc

Spiral : Nivarox

Balancier : nickel doré

Étanchéité

Inscription	Instructions d'utilisation				
	 Lavage, pluie, éclaboussures	 Douche	 Bain	 Natation	 Plonger sans bouteilles (snorkeling)
Sans d'inscription	non	non	non	non	non
3 BAR	oui	non	non	non	non
5 BAR	oui	non	oui	non	non
10 BAR	oui	oui	oui	oui	non
20 BAR	oui	oui	oui	oui	oui

L'étanchéité selon DIN est une caractéristique de conception qui peut être affectée par des facteurs externes tels que les chocs, les variations de température, la lumière UV et le contact avec des produits cosmétiques et des produits de nettoyage (graisses et acides). La mention « 3–10 BAR » n'est valable que pour les montres neuves. Nous vous recommandons de faire contrôler régulièrement votre montre.

Généralités

Les conditions extérieures peuvent détériorer l'étanchéité, ce qui peut permettre à l'humidité de s'infiltrer. Ainsi, nous vous conseillons de porter votre montre régulièrement chez un spécialiste Junghans pour la faire vérifier. D'une manière générale, nous vous conseillons de faire effectuer les interventions et autres réparations de bracelet par votre spécialiste Junghans. Votre montre est équipée d'un bracelet de qualité ayant fait l'objet d'un contrôle qualité très strict. Si toutefois vous devez remplacer ce bracelet, nous vous conseillons de le faire par un bracelet de qualité équivalente et, dans l'idéal, par un bracelet d'origine. La montre et le bracelet peuvent être nettoyés au moyen d'un chiffon sec ou humide. Attention : Ne pas utiliser de produits chimiques (p. ex. essence ou diluants pour peintures). Ces produits peuvent endommager les surfaces.

Live your style.



Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG
Geißhaldenstr. 49 · D-78713 Schramberg
www.junghans.de · info@junghans.de