



Quarzwerk mit Chronoscope
Quartz movement with Chronoscope
J645.83

JUNGHANS - DIE DEUTSCHE UHR

Junghans. Live your style.

Junghans社の時計をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。
Junghans時計はいつも特別な存在であり、長い時計製造やデザインの歴史を持っています。そして今でもその使命を沿革して取り込んでいます。1861年シュランベルクのブラックフォレストに成功した物語を始め、それぞれの新しいモデルは大成功となりました。各時計に現れた要素はJunghansが特別な存在であることを証明します：スタイル、情熱、革新的な精神または細部に至るまでの高精度。言い換えると：伝統技巧へ最新の時計技術と刺激的なデザインを組み合わせる。それは正真正銘のJunghansとなります。自分のスタイルで生きる人々への時計であり、当社はお持ち主としてのお客様に心からお祝いを申し上げます！

Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG

目次


- 1. クォーツ式クロノスコープ J645.83
- 1.1 操作部と機能
- 1.2 クロノスコープの操作方法
- 2. 仕様
- 3. 一般的なご注意
- 4. 防水性について

ページ

- 103
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107

1. クォーツ式クロノスコープ J645.83

1.1 操作部と機能

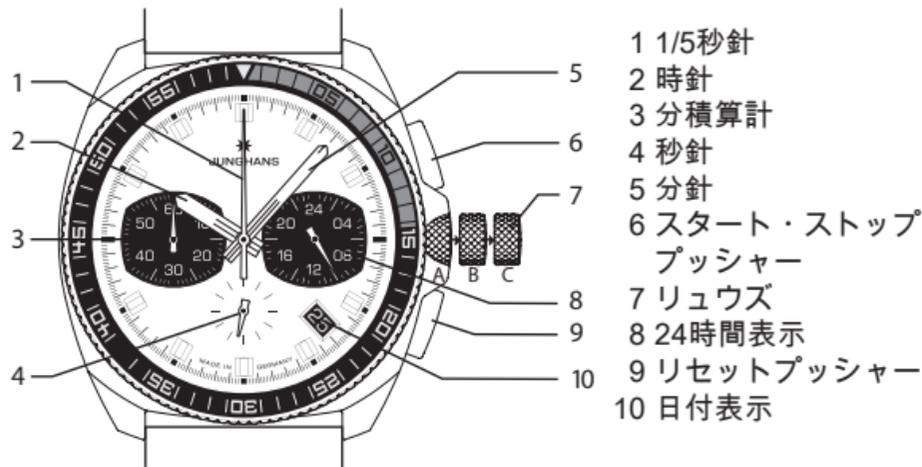

時刻の設定

リュウズをCの位置まで引き出して下さい。ムーブメントが停止します。ストップサイクルが起動しても、影響は受けません。時刻を秒単位まで正確に設定するには、秒針が60の位置にきたときにムーブメントを停止させると良いでしょう。この状態で分針を文字盤のインデックスに正確に合わせ、希望の時刻に設定することができます。リュウズをAの位置に押し戻すと、秒針が動き始めます。

日付の設定

リュウズをBの位置へ引き出して下さい。リュウズを右回転させると日付を設定できます。20時から3時までの時間帯は日付を変更しないで下さい。この時間帯に、ムーブメントによって日付の自動切り替えが行われるため、日送り機構が損傷するおそれがあるためです。31日までない月の場合は、日付を手で翌月の1日へ進めて下さい。

1.2 クロノスコープの操作方法

計時の開始（最大ストップ時間は60分間）

スタート・ストッププッシャー (6) を押してクロノスコープをスタートさせます。

計時の停止

スタート・ストッププッシャー (6) をもう一度押すと、クロノスコープがストップします。

リセット

リセットプッシャー (8) を押して下さい。分積算計と1/5秒針が0の位置に戻ります。

積算計時

初回計時後に、リセットプッシャー (9) を押さずにスタート・ストッププッシャー (6) をもう一度押すと、停止した時点の時間を積算することができます。クロノスコープカウンターが、最後に停止した針の位置からカウントを再開します。スタート・ストッププッシャー (6) をもう一度押すと、クロノスコープが停止します。クロノスコープカウンターをゼロ位置に戻すには、リセットプッシャー (9) を押します。

2. 仕様

キャリバー J645.83

1/5秒針・24時間表示付きクォーツ式クロノスコープ

60分間のストップ時間

使用電池 SR936SW

作動温度は0°C ~ +50°C

予告なく仕様を変更する場合があります。

適合宣言書

時計工房ユンハンス有限合資会社（Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG）は、この腕時計が 1999/5/EC指令の基本的要件およびそれ以外の関連規定に適合していることを、ここに宣言いたします。対応する適合宣言書は info@junghans.de 宛てに請求いただけます。

3. 一般的なご注意

外的影響によって防水性が損なわれ、場合によっては湿気が侵入することがあります。

そのため、定期的にお客様担当のユンハンス技術者に点検を依頼することをお勧めいたします。

これ以外の調整作業や時計ベルトの修理についても、ご担当のユンハンス技術者にお任せください。

この時計には、当社工房で何度も検査を繰り返した高品質ベルトが取り付けられています。万が一ベルトの交換をご希望の場合は、同品質のベルト（望ましくは当社純正の同じベルト）にお取り換えください。

時計やベルトに付着した汚れは、乾いた布または軽く湿らせた布で拭き取ることができます。ご注意：化学洗剤（ベンジンや塗料用シンナーなど）はご使用にならないでください。表面に傷が付くおそれがあります。

4. 防水性

表示名	使用例				
	 手洗い 雨 水しぶき	 シャワー	 入浴	 水泳	 呼吸装置を使わず に潜る (スノーケリング)
表示名ナシ	不可	不可	不可	不可	不可
3 BAR	可	不可	不可	不可	不可
5 BAR	可	不可	可	不可	不可
10 BAR	可	可	可	可	不可
20 BAR	可	可	可	可	可
30 BAR	可	可	可	可	可

DIN（ドイツ規格協会）の防水性規格は構造に関する目印の一つですが、衝撃や温度変化、紫外線などの外的要因からも、化粧品や洗剤（油脂や酸）に触れることによっても影響を受けることがあります。したがって「3-30気圧防水」の状態は新品の時計にだけ当てはまることに注意してください。腕時計は定期的に点検してもらうことを推奨します。

Live your style.



Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG
Geißhaldenstr. 49 · D-78713 Schramberg
www.junghans.de · info@junghans.de