



Automatikwerk
Self-winding movement
J820.5

JUNGHANS – DIE DEUTSCHE UHR

Junghans. Live your style.**Gratulujemy zakupu oryginalnego zegarka Junghans.**

Zegarki Junghans są i zawsze były czymś szczególnym. Tworzyły one historię zegarków i designu. I wciąż to robią. Ponieważ historia sukcesu, która rozpoczęła się w roku 1861 w Schwarzwaldzie, jest kontynuowana w każdym nowym modelu. W każdym zegarku tkwi to, co charakteryzuje firmę Junghans: styl, pasja, duch innowacji oraz precyzja w najmniejszych detalach. Innymi słowy: Gdy tradycyjne rękodzieło, najnowsza technologia produkcji zegarków oraz stylowe wzornictwo łączą się ze sobą, powstaje prawdziwy Junghans. Zegarek dla każdego, kto żyje stylowo – dlatego możemy Państwu jedynie pogratulować.

Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG

Treść

Instrukcja obsługi

Wskazówki ogólne

Strona

117

122

Instrukcja obsługi


Ważna wskazówka:

W czasie od godziny 20 do 2 nie wolno przeprowadzać korekty daty, ponieważ w tym okresie data jest automatycznie zmieniana przez mechanizm i może dojść do uszkodzenia mechanizmu przełączania.

Naciąganie zegarka

W pozycji koronki A można automatyczny mechanizm zegarka naciągnąć również ręcznie. Jeżeli Państwa model jest wyposażony w przykręconą koronkę, celem uruchomienia należy ją odkręcić w lewo. Przy pełnym naciągu (patrz informacje techniczne) gwarantowana jest maksymalna dokładność chodu oraz maksymalna rezerwa chodu – również po odłożeniu zegarka. Po ustawieniu zegarek należy nosić, aby naciąg automatyczny (poprzez ruch wirnika) utrzymywał przez cały czas gotowość zegarka do pracy.

Elementy obsługowe i funkcje

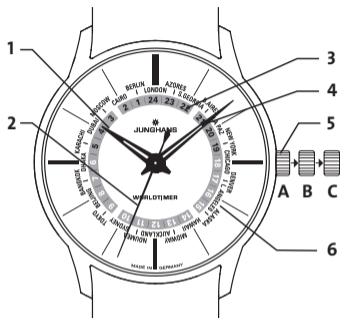

- 1 Wskazówka godzinowa
- 2 Wskazówka sekundowa
- 3 Wskazanie strefy czasowej (godzina)
- 4 Wskazówka minutowa
- 5 Koronka
- 6 Wskazanie strefy czasowej (miasta)

Ustawianie godziny

Pociągnąć koronkę w położenie C. Spowoduje to zatrzymanie mechanizmu zegarka. Celem ustawienia z dokładnością co do sekundy zaleca się zatrzymanie zegarka w momencie przejścia wskazówki sekundowej nad liczbą 60. Teraz można ustawić wskazówkę minutową na kresce minutowej i ustawić godzinę. Aby uruchomić wskazówkę sekundową należy ponownie nacisnąć koronkę w położenie A.

Ustawianie stref czasowych

Zegarek pokazuje 24 strefy czasowe. Na tarczy znajdują się nazwy miast reprezentujące każdą strefę czasową (6). Za pomocą tarczy ze strefami czasowymi (3) należy jednorazowo ustawić wskazanie strefy czasowej. Korekta jest niezbędna tylko do zmiany czasu lub gdy ze względu na podróż istnieje potrzeba, aby zegarek wskazywał inny czas lokalny. Przed dokonaniem ustawienia strefy czasowej należy ustawić aktualny czas za pomocą wskazówek.

Pociągnąć koronkę w położenie B. Obracając koronkę w prawą stronę, można ustawić strefę czasową. Jeden obrót koronki odpowiada jednej strefie czasowej. Przykład: Znajdują się Państwo w Berlinie, jest godzina 15. Koronkę należy obracać do momentu, kiedy na tarczy ze strefami czasowymi przy „Berlin” pokaże się liczba „15”. W wyniku tego ustawienia również we wszystkich pozostałych 23 strefach czasowych jest wskazywana aktualna godzina. Następnie koronkę wcisnąć z powrotem w położenie A.

Wskazówka: W fazie dokonywania ustawień wskazówka sekundowa się nie zatrzymuje.

Informacje techniczne

Kaliber J820.5

- Mechanizm automatyczny ze wskazaniem 24 stref czasowych
- Automatyczny obustronny naciąg
- Pełny naciąg: min. 65 obrotów koronki
- 28 800 wahnięć na godzinę
- 25 kamieni
- Rezerwa chodu 42 godziny
- Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe: Incabloc
- Balans: nikiel połączony

Wodoszczelność

Oznaczenie	Wskazówki użytkowania				
	 mycie, deszcz, rozpryskiwana woda	 prysznic	 kąpiel	 pływanie	 Nurkowanie bez akwalungu (snorkeling)
Brak oznaczenia	nie	nie	nie	nie	nie
3 BAR	tak	nie	nie	nie	nie
5 BAR	tak	nie	tak	nie	nie
10 BAR	tak	tak	tak	tak	nie
20 BAR	tak	tak	tak	tak	tak

Wodoszczelność według DIN to cecha konstrukcji, na którą mogą mieć wpływ czynniki zewnętrzne, takie jak wstrząs, wahania temperatury, światło UV oraz kontakt z kosmetykami i środkami czyszczącymi (tłuszczami i kwasami). W związku z tym status „3–10 BARÓW” odnosi się do fabrycznie nowych zegarków. Zalecamy regularne oddawanie zegarka do sprawdzenia.

Wskazówki ogólne

Wpływy zewnętrzne mogą wpływać na wodoszczelność, co może umożliwić ewentualne wnikanie wilgoci. Dlatego radzimy zlecenie regularnych kontroli swojego zegarka przez specjalistę firmy Junghans. Inne prace serwisowe lub naprawy paska należy również zlecać specjaliście firmy Junghans. Państwa zegarek został wyposażony w wysokiej jakości pasek, który został wielokrotnie sprawdzony w naszym zakładzie. Jeżeli pomimo tego istnieje konieczność wymiany paska, proszę stosować pasek o takiej samej jakości, najlepiej oryginalny. Zegarek i pasek można czyścić suchą lub lekko nawilżoną szmatką.

Uwaga: Nie stosować chemicznych środków czyszczących (np. benzyny lub rozcieńczalnika). Może to doprowadzić do uszkodzenia powierzchni.

Live your style.



Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG
Geißhaldenstr. 49 · D-78713 Schramberg
www.junghans.de · info@junghans.de