JUNGHANS

GERMANY. SINCE 1861

Quarzwerk

Quartz movement

J645.85

한국의

오리지널 Junghans의 소유자가 되신 것을 축하드립니다!
Junghans 시계는 언제나 특별하며, 시계 제작과 디자인의 역사를 만들었습니다. 우리는 여전히 그렇게 하고 있습니다. 1861년 슈람베르그의 검은 숲에서 시작된 성공 스토리는 새로운 모델들에서 계속됩니다. Junghans를 특별하게 만드는 요소들: 스타일, 열정, 혁신의 정신, 그리고 정밀도와 가장 작은 세부 사항까지 모든 시계들에 있습니다. 바꿔말하면 : 전통적인 장인 정신, 최첨단 시계 기술 및 고급스러운 디자인이 함께 할 때, 진정한 Junghans를 만듭니다. 자신의 스타일대로 사는 모든 사람들을 위한 시계 - 우리는 당신을 축하하는 것 외의 다른 일을 할 수 없습니다.!

Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG

차례 **쪽**

1. 작동 요소 및 기능 147

2. 크로노스코프 작동 (스톱워치 기능) 148

3. 기술적 데이터 151

4. 방수성 152

5. 일반사항 153

1. 작동 요소 및 기능

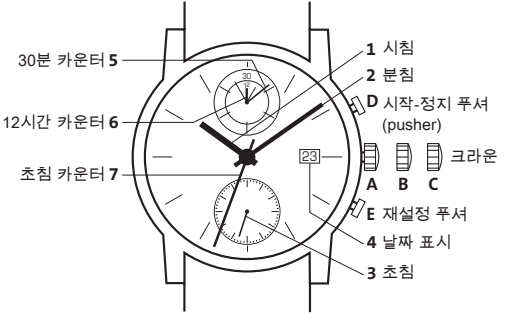

시간 설정
크라운을 당기어 C에 위치합니다 . 이렇게 하면 작동이 정지됩니다. 시간을 더 정확하게 조정하려면 초침이 60에 위치할 때 작동을 정지해야 합니다. 그런 다음 귀하는 분침을 정확한 위치에 이동하여 필요한 시간으로 설정할 수 있습니다. 초침이 계속 작동하게 하려면 크라운을 A에 위치합니다.

날짜 설정
크라운을 당기어 B에 위치합니다. 날짜 설정 용 크라운 왼쪽으로 돌아. **오후 8시부터 오전 3시 사이에는 날짜 변경이 수행되지 않습니다, 이 기간에 날짜는 작동에 따라 자동 변경되며, 따라서 기계적으로 변경하는 경우 손상이 발생할 수 있습니다.** 한 달에 날짜가 31일 이하인 경우, 다음 달 1일에 수동으로 날짜를 조정해야 합니다.

2. 크로노스코프 작동 (스톱워치 기능)

시간 측정 개시
시작-정지 푸셔(D)를 눌러 크로노스코프 기능을 작동합니다.

시간 측정 정지
시작-정지 푸셔(D)를 다시 눌러 크로노스코프 기능을 정지합니다.

재설정
재설정 푸셔 (E)를 누릅니다. 3개의 크로노그래프 바늘들 (5, 6, 7)이 제로(영, 0)에 되돌아 갑니다.

시간 측정치 추가
측정을 시작 후 재설정 푸셔(E) 대신에 시작-정지 푸셔(D)를 다시 눌러 정지 시간을 추가할 수 있습니다. 크로노스코프 바늘은 그 다음 정지된 위치에서 다시 시작됩니다. 시작-정지 푸셔(D)를 다시 눌러 크로노스코프 기능을 정지할 수 있습니다. 최대 정지 시간에 도달할 때까지 추가를 계속할 수 있습니다. 크로노스코프 바늘을 제로 위치로 재설정 하려면 재설정 푸셔(E)를 누릅니다.

분할 시간 측정
시간 측정 프로세스를 진행 중에 스톱워치 프로세스를 정지하지 않고 분할 시간을 표시할 수 있습니다. 이렇게 하려면, 시작-정지 푸셔(D)를 눌러 측정을 시작합니다. 분할 시간을 읽으려면 재설정 푸셔(E)를 작동합니다. 시간 측정은 백그라운드에서 계속됩니다. 재설정 푸셔(E)를 다시 누르는 경우, 크로노스코프 카운터는 경과된 시간을 따라잡기 위해 고속으로 작동합니다. 더 나아가 재설정 푸셔(E)를 누르는 경우 잠정적인 시간이 표시됩니다. 시작-정지 푸셔(D)를 다시 눌러 크로노스코프 기능을 정지합니다. 그러면 마지막 시간이 바로 표시됩니다. 크로노스코프 바늘을 제로에 위치하려면 재설정 푸셔(E)를 누릅니다.

크로노스코프 카운터들을 제로 위치로 설정
하나 또는 그 이상의 크로노스코프 카운터들이 제로에 정확히 위치하지 않은 경우 (예를 들어 배터리 교체 시), 조정을 수행해야 합니다. 이것을 수행하기 위해, 크라운을 당기어 C에 위치합니다. 크로노스코프 카운터들이 모두 시작 위치로 이동합니다. 시작-정지 푸셔(D) 및 재설정 푸셔(E)를 최소 2초동안 동시에 조작해 교정 모드를 활성화합니다. 초침 카운터 (7)은 360° 회전 가능합니다. 초침 카운터 바늘(7)을 설정하기 위해, 초침 카운터 (7)이 직접 제로에 위치할 때 까지, 시작-정지 푸셔(D)를 누릅니다. 짧게 누르면 한 걸음씩 이동하고 길게 누르면 연속 이동합니다. 재설정 푸셔(E)를 다시 눌러 초침 카운터 (7)의 위치 이동을 완료하고 분침 및 시침 카운터 (5+6, 기계적으로 연결되었음)의 설정에로 절환할 수 있습니다. 분침 및 시침 카운터를 설정하기 위해, 위의 두 바늘들이 직접 제로에 위치할 때 까지, 시작-정지 푸셔(D)를 누릅니다. 짧게 누르면 한 걸음씩 이동하고 길게 누르면 연속 이동합니다. 크로노스코프 카운터들을 정확한 위치에 배열 후, 크라운을 A에 다시 위치합니다.

주의: 크로노스코프 기능의 일반적 사용 시 시계의 배터리 수명은 약 4년입니다. 스톱 초침을 계속해서 작동하면 배터리 수명이 상당 수준 감소합니다.

3. 기술적 정보

직경 J645.85
30분 및 12시간 카운터가 있는 쿼츠 크로노스코프
배터리 384 / SR 41 SW(권장 제조업체: Murata, Renata, Varta)
작동 온도 0° to + 50° C

기술적 변경에 따릅니다.

4. 방수성

표기	사용사항				
	씻기, 비, 물 튐	샤워	목욕	수영	장비 없이 잠수 (스토클링)
표기 없음	아니오	아니오	아니오	아니오	아니오
3 기압	예	아니오	아니오	아니오	아니오
5 기압	예	아니오	예	아니오	아니오
10 기압	예	예	예	예	아니오
20 기압	예	예	예	예	예

DIN에 따른 내수성은 충격, 온도 변화, 자외선과 같은 외부 자극이나 화장품, 세제(그리스 및 산) 등의 접촉으로 인해 영향을 받을 수 있습니다. 그러므로 “3–10 bar” 상태는 신품 시계에만 해당됩니다. 정기적으로 시계를 점검받을 것을 권장합니다.

5. 일반 지침

외부 영향으로 인해 내수성이 저하되어 시계에 습기가 유입될 수 있습니다. 따라서 Junghans는정기적으로 Junghans 전문가에게 의뢰하여 시계를 점검하는 것을권장합니다. 서비스 작업과 손목 스트랩 수리 또한 Junghans의 공인 수리 센터에 맡겨야 합니다.

유리, 실링 및 가죽 스트랩의 수명이 단축되므로 알코올이 함유된 향수, 소독제 및 화학 세정제(예: 용해제 또는 페인트 희석제)와의 직접 접촉을 피하십시오.

고객님의 시계에는 당사의 품질 테스트를 수차례 통과한고품질의 손목 스트랩이 부착되어 있습니다. 손목 스트랩 교체 시에는동일한 품질의 손목 스트랩으로 교체하십시오(정품 스트랩으로 교체 권장). 시계와 가죽 스트랩을마른 수건 또는 살짝 적신 수건으로 닦으십시오. 금속 밴드는 가급적 작은 브러시와 비눗물로 세척하십시오.

Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG
Geißhaldenstr. 49 · D-78713 Schramberg
www.junghans.de · info@junghans.de

42.712-0601 / 0823 **J645.85**